

Обновление встроенного ПО терминала

- Обновление встроенного ПО контроллера в ПО Biosmart-Studio v6
- Обновление встроенного ПО терминала в веб-интерфейсе

Обновить встроенное ПО терминала можно с помощью веб-интерфейса или в ПО Biosmart-Studio v6.


Обновление встроенного ПО контроллера в ПО Biosmart-Studio v6

Запустить обновление из ПО Biosmart-Studio v6 можно в окне **Свойства BioSmart Quasar 7** или на вкладке **Обновление ПО** раздела **Устройства**.

Вкладка **Обновление ПО** обычно используется для настройки обновлений сразу группы устройств. Описание интерфейса вкладки **Обновление ПО** и порядок настройки обновлений приведены в [Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio v6](#).

Ниже описан порядок обновления встроенного ПО контроллера, запускаемый в окне **Свойства BioSmart Quasar 7**.

Откройте окно **Свойства BioSmart Quasar 7** и нажмите кнопку **Обновление ПО**.

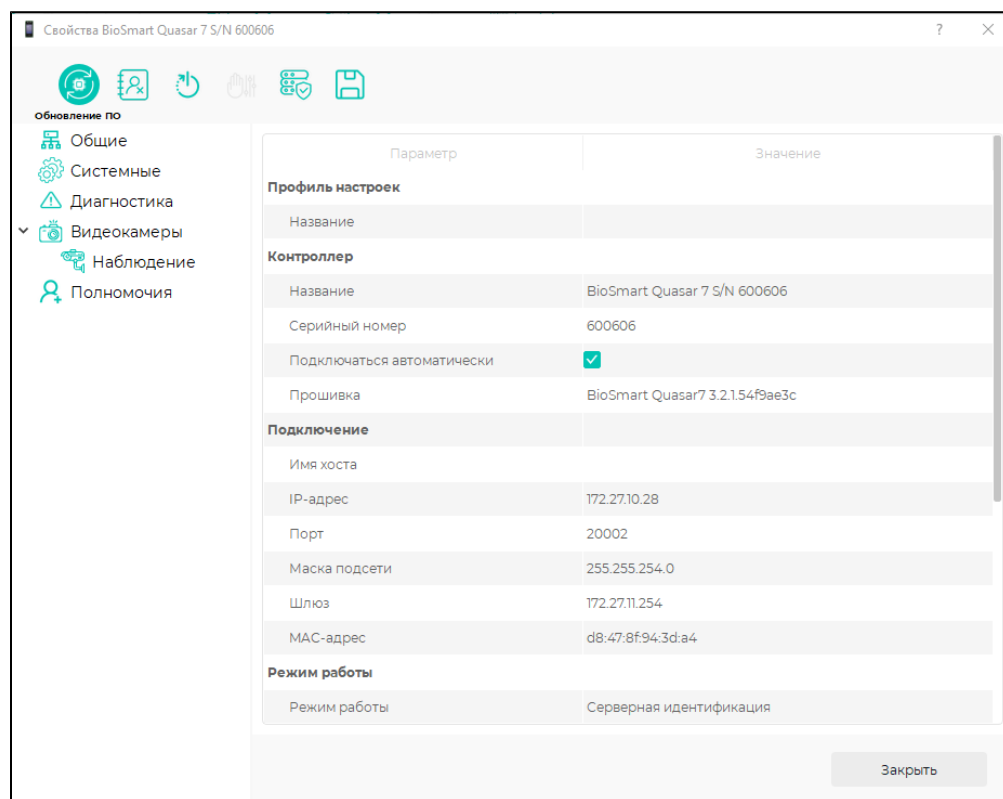

Параметр	Значение
Профиль настроек	
Название	
Контроллер	
Название	BioSmart Quasar 7 S/N 600606
Серийный номер	600606
Подключаться автоматически	☒
Прошивка	BioSmart Quasar7 3.2.1.54f9ae3c
Подключение	
Имя хоста	
IP-адрес	172.27.10.28
Порт	20002
Маска подсети	255.255.254.0
Шлюз	172.27.11.254
MAC-адрес	d8:47:8f:94:3d:a4
Режим работы	
Режим работы	Серверная идентификация

Заккрыть

Выберите подходящее время для запуска обновления и нажмите **Далее**.

Обновление встроенного ПО. Количество устройств: 1

Настройка задания

☒ В ближайшее время

Обновление прошивки начнется в ближайшее время.

☐ Разрешенный интервал

Обновление прошивки будет произведено в заданный интервал

☐ Дни недели: ☐ ПН ☐ ВТ ☐ СР ☐ ЧТ ☐ ПТ ☐ СБ ☐ ВС

☐ Допустимые интервалы: 00:00 - 23:59

☐ Не контролировать версию прошивки после обновления

Далее > Отмена

Выберите нужную версию ПО из выпадающего списка. При отсутствии нужной версии ПО в списке нажмите кнопку **Загрузить** и выберите ПО из системного каталога. Затем нажмите **Далее**.

Обновление встроенного ПО. Количество устройств: 1

Выбор ПО

Тип устройства: Терминал BioSmart Quasar 7

Новая версия ПО: *biosmart-quasar-lite-3.2.82.bin

Загрузить...

< Назад Далее > Отмена

После успешного добавления в БД задания на обновление встроенного ПО нажмите **Завершить**.

Процесс обновления встроенного ПО терминала можно посмотреть в разделе **Устройства** на вкладке **Обновление ПО**. Там же можно отменить задание на обновление.

Обновление встроенного ПО терминала в веб-интерфейсе

Для обновления встроенного ПО терминала выполните следующие действия:

1. Скачайте файл встроенного ПО устройства, размещенный на сайте bio-smart.ru в разделе **Техподдержка** → **ПО** → вкладка **Firmware**.
2. [Выполните вход в веб-интерфейс](#).
3. Перейдите в раздел **Обновление прошивки**.
4. Перетащите файл в выделенную область с текстом "Переместить файл прошивки в эту область..." или кликните на эту область, чтобы открыть стандартный диалог выбора файла в вашей операционной системе, и найдите нужный файл.

5. После завершения загрузки нажмите **Запустить обновления**.



Чтобы отменить загрузку, наведите курсор на индикатор выполнения и нажмите на значок ()