

Активация лицензии

- Установка аппаратного ключа
- Установка программного ключа

BioSmart Link активируется лицензионным ключом, который может быть аппаратным (USB ключ) или программным. В данном разделе приведены указания по установке лицензионного ключа.

Установка аппаратного ключа


Вставьте USB ключ в USB порт компьютера, на котором установлен сервер лицензий и BioSmart Link готово к работе.

Установка программного ключа




Продление лицензии выполняется аналогично процессу установки программного ключа.

После входа в веб-интерфейс сервиса перейдите на вкладку **Лицензия** → нажмите кнопку **Использовать программный ключ**.

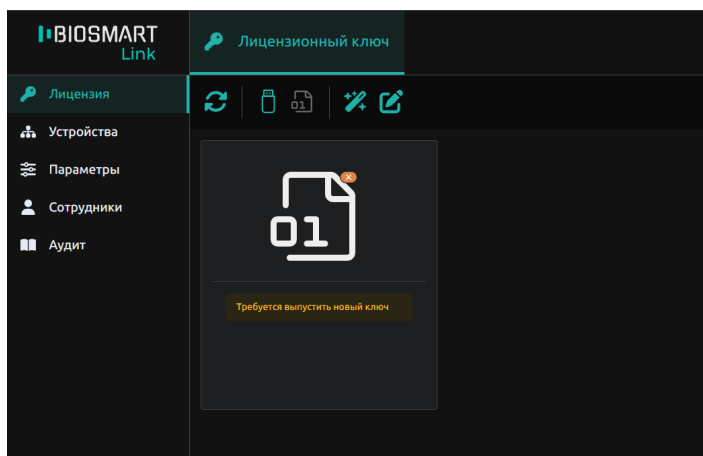

Нажмите кнопку **Создать новый ключ** для запуска процесса получения лицензии.

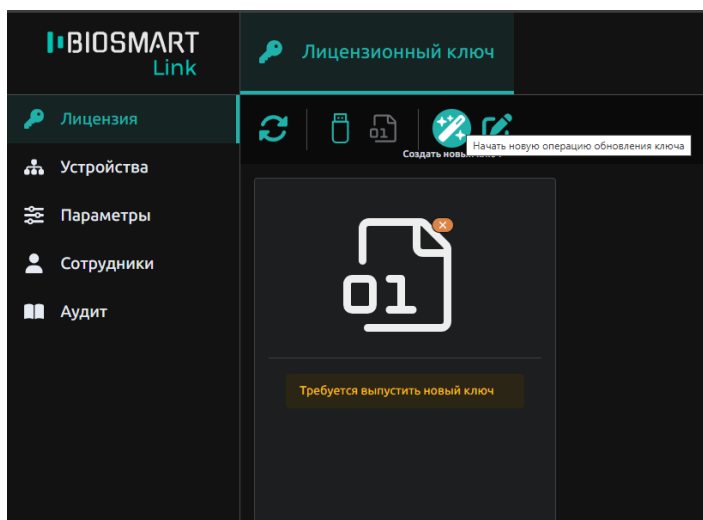

Заполните обязательные поля **ИНН**, **Организация** и **Контактный номер телефона**.

BIOSMART
Link

Лицензионный ключ

Лицензия

Устройства

Параметры

Сотрудники

Аудит

Удалённое обновление ключа

?

i

+

✓

данныезапросактивациязультат

Заполните параметры ключа

* ИНН

6658396024

* Организация

ООО "Биосмарт"

* Контактный номер телефона

+7(343) 356-51-11

Дополнительные сведения

Здесь Вы можете оставить данные о себе — как к Вам обращаться

Запрос активации >

Скопируйте сгенерированный запрос активации с помощью кнопок **В буфер** или **В файл** → направьте поставщику ПО на адрес license@bio-smart.ru. После получения ответа нажмите кнопку **Активация**.

Введите полученные данные → нажмите **Отправить данные**, затем **Завершить**.

BIOSMART
Link

Лицензионный ключ

Лицензия

Устройства

Параметры

Сотрудники

Аудит

01

✓

Серийный номер

7df4f8e4-1835-4821-aed8-e0c66b787000

КБС — Дата истечения лицензии

24.03.2027 (365 дней)

КБС — Количество устройств

0/100