

Настройки веб-интерфейса

- [Доступ к веб-интерфейсу](#)
- Пользовательские настройки веб-интерфейса
- Раздел Лицензия
- Раздел Устройства
- Раздел Параметры
- Раздел Сотрудники
- Раздел Аудит

Доступ к веб-интерфейсу

Для доступа к веб-интерфейсу используйте любой интернет-браузер (например, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

1. В адресной строке браузера введите: <https://localhost:8080/>
2. В открывшейся странице введите логин и пароль. Для входа можно использоваться одну из следующих учетных записей:

Логин	Пароль	Описание
root	0000	Предоставляет доступ к просмотру сведений о лицензии, информации о подключенных устройствах и сотрудниках КБС, журналу работы, а также позволяет задавать параметры подключения к КБС. После первого входа рекомендуется сменить пароль.
service	0000	Предоставляет доступ к просмотру сведений о лицензии, информации о подключенных устройствах и сотрудниках КБС, журналу работы. После первого входа рекомендуется сменить пароль.
guest	не требуется	Предоставляет доступ к просмотру сведений о лицензии, информации о подключённых устройствах.


Пользовательские настройки веб-интерфейса

В правом верхнем углу веб-интерфейса отображается имя текущего пользователя. При наведении курсора на значок с тремя точками () рядом с именем раскрывается меню с настройками учётной записи. Описание настроек приведено в таблице ниже.

Элемент меню	Описание
О программе	Отображает общую информацию о программе (версию сервиса, API и базы данных).
Сменить пароль	Открывает форму для изменения пароля текущего пользователя.
Темная тема	Опция переключает цветовую схему интерфейса на темную.
Выход	Завершает работу с веб-сервисом. После выхода система перенаправляет пользователя на страницу авторизации.


Раздел Лицензия

Раздел предназначен для активации и продления лицензии на использование сервиса BioSmart Link, просмотра ее статуса. Установите лицензионный ключ или продлите лицензию согласно инструкции в разделе [Активация лицензии](#).

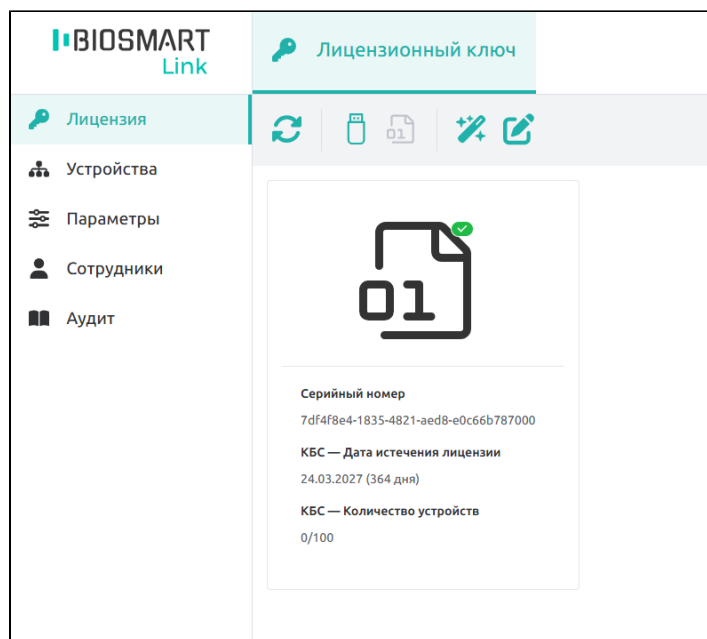

Раздел Устройства


Раздел предназначен для просмотра списка устройств, подключенных к BioSmart Link. Для отображения устройств в списке выполните настройку в соответствии с инструкцией в разделе [Быстрый старт сервиса Biosmart Link](#).

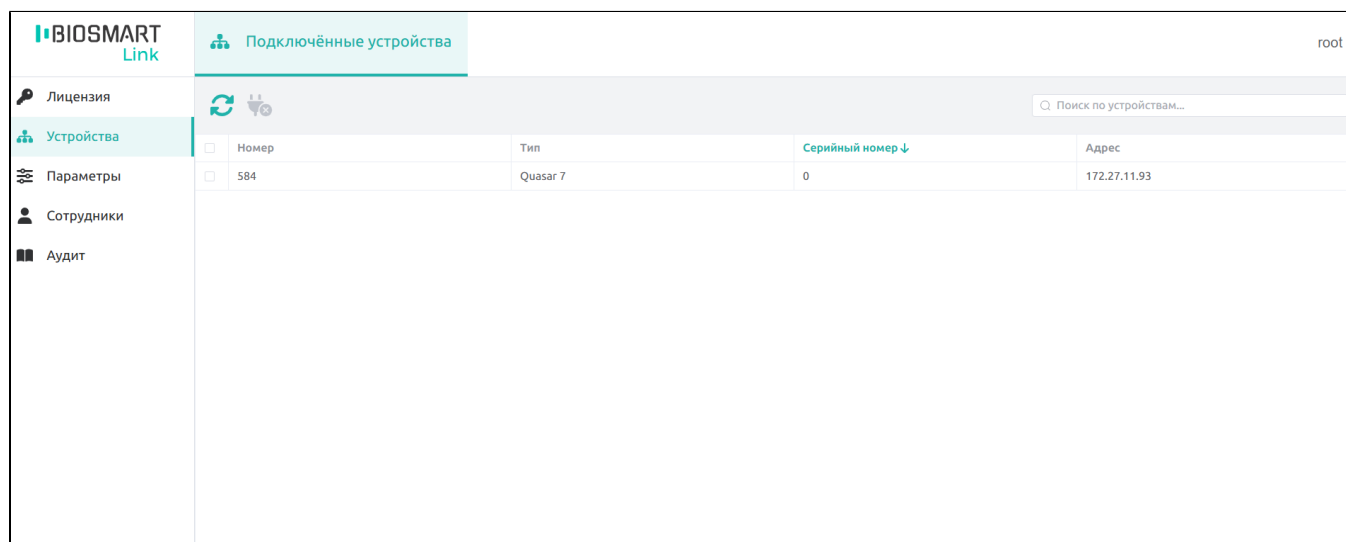

Раздел Параметры

Раздел предназначен для настройки подключения сервиса к терминалу BioSmart Quasar 7, КБС и содержит следующие вкладки:

Вкладка содержит параметры для подключения терминала к сервису BioSmart Link и настройки защищенного соединения.

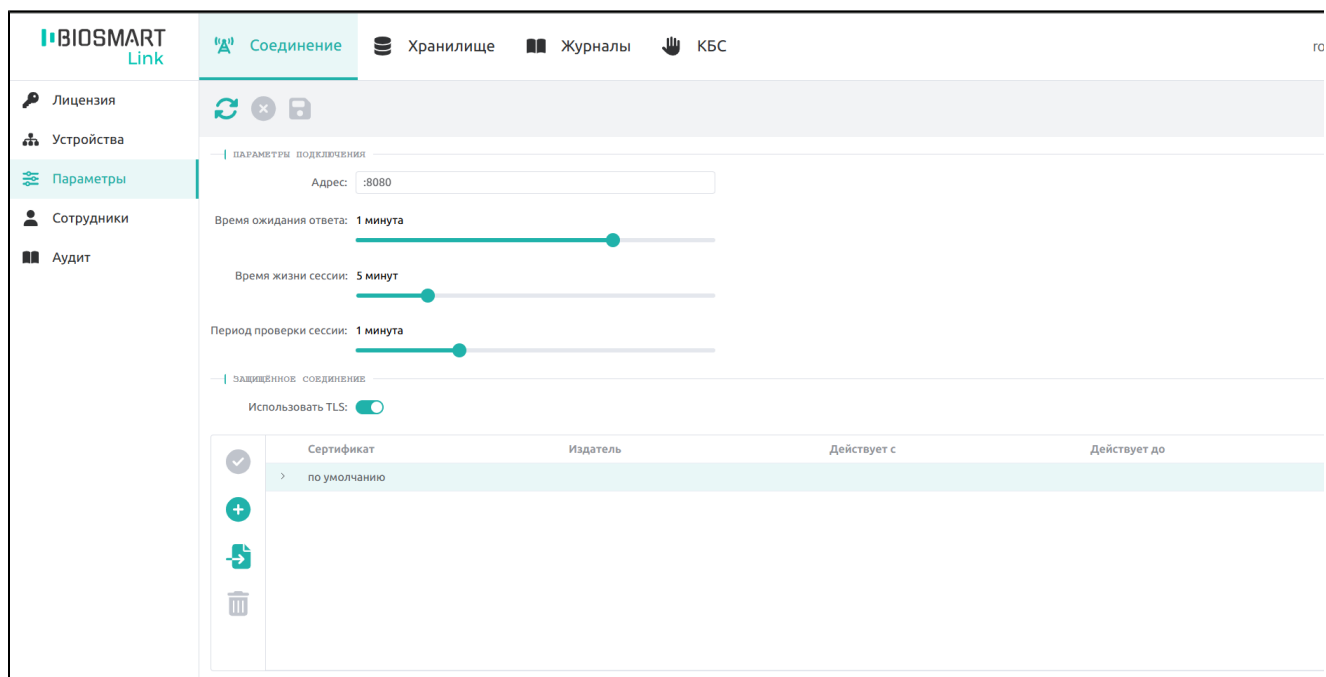


Вкладка содержит настройки резервного копирования базы данных.

Для создание резервной копии включите опцию **Создавать**. Установите значения для параметров **Максимальное количество**, **Максимальный размер** и время создания копии. Один раз сутки будет создаваться резервная копия и сохраняться в папку C:\Program Files (x86)\BioSmart Link\db-backups.

Если превышено максимальное количество копий (например, больше 5), самая старая копия удаляется. Если превышен максимальный суммарный размер копий (например, больше 5 ГиБ), старые файлы будут удаляться до тех пор, пока размер не станет меньше 5 ГиБ или не останется только последняя сохраненная копия.

После изменения настроек нажмите кнопку **Сохранить**.

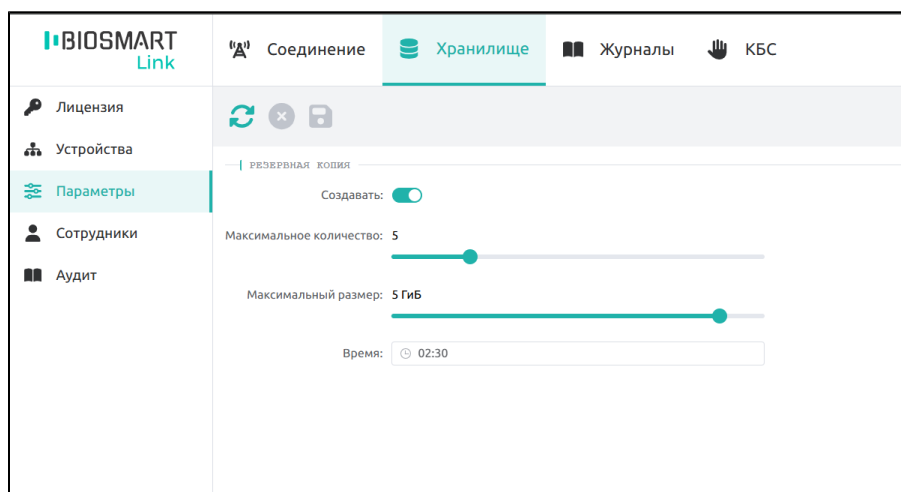

Вкладка содержит настройки журнала событий Biosmart Link (далее – сервис согласий) и сервиса лицензий. Файлы сохраняются в папку C:\Program Files (x86)\BioSmart Link\logs.

Для настройки журнала событий сервиса согласия в поле **Уровень** выберите события, которые будут сохраняться:

- **trace** – все сообщения;
- **debug** – отладочные сообщения;
- **info** – информационные сообщения;
- **warning** – сообщения о предупреждениях;
- **error** – сообщения об ошибках.

Установите значения для параметров **Количество копий**, **Срок хранения** и **Максимальный размер**. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Для сохранения журнала событий сервиса лицензий в поле **Уровень** выберите события, которые будут сохраняться:

- **trace** – все сообщения;
- **debug** – отладочные сообщения;
- **info** – информационные сообщения;
- **warning** – сообщения о предупреждениях;
- **error** – сообщения об ошибках;
- **fatal** – сообщения о критических ошибках;
- **off** – журнал не сохраняется.

BIOSMART Link

Соединение Хранилище Журналы КБС

Лицензия
Устройства
Параметры
Сотрудники
Аудит

СЕРВИС СОГЛАСИЙ

Уровень: info

Количество копий: 5

Срок хранения (дней): 30

Максимальный размер: 10 МиБ

СЕРВИС ЛИЦЕНЗИЙ

Уровень: off

Вкладка содержит настройки подключения к КБС. Настройте подключение к КБС в соответствии с инструкцией в разделе [Быстрый старт сервиса Biosmart Link](#).



В текущей версии реализовано только подключение к КБС Pridex.

BIOSMART Link

Соединение Хранилище Журналы КБС

Лицензия
Устройства
Параметры
Сотрудники
Аудит

Тип КБС: pridex

Базовый URL: < Параметр не задан >

Период обновления: 10 минут

Токен: < Параметр не задан >

Раздел Сотрудники

Раздел предназначен для просмотра статуса регистрации сотрудников в КБС. Для отображения сотрудников в списке выполните настройку в соответствии с инструкцией в разделе Быстрый старт сервиса BioSmart Link.

BIOSMARTLink

Лицензия

Устройства

Параметры

Сотрудники

Аудит

Сотрудники КБС

Поиск по BioSmart ID, КБС ID, ФИО, СНИЛС...

	Biosmart ID	КБС ID	ФИО ↓	Статус	Дата согласия
☐	67200140	b361601a-52f6-4569-5912-5a4a317a5caf		Зарегистрирован	24.10.2024 17:00:31
☐	67200118	81d7f165-37f4-4b0c-501b-1418ebbca7e9		Зарегистрирован	25.12.2024 10:50:49
☐	67200118	145f9618-5d1a-4510-4c6e-0f152b01ebdf		Зарегистрирован	25.12.2024 14:53:20
☐	67200666	523f50de-cc6a-4a1d-55fc-e6be6a8f9044		Зарегистрирован	14.07.2025 16:27:54
☐	67200187	75be5302-7ebf-40b9-771a-1db00b86e9d0	Иванов Иван Иванович	Зарегистрирован	09.10.2024 11:02:08
☐	67220248	5f2658c8-925c-4e07-7d73-a5bf9eff536e	Новый профиль (auth-state: 37b433d7-f23...	Зарегистрирован	16.04.2024 09:07:45
☐	67200118	39117fdf-92b4-48dc-7150-5009e402aa05	Новый профиль (auth-state: 47c0c86c-c70...	Зарегистрирован	25.12.2024 22:23:51
☐	67200122	c5998dcc-664c-45aa-69ef-954bd455ac02	Павлов Никита Сергеевич	Зарегистрирован	08.10.2025 10:10:36
☐	67226428	d8d4e8ea-9263-4f49-50ba-fc823473112e	Петров Сергей Михайлович	Зарегистрирован	19.09.2024 11:17:05
☐	67200185	b7336c9e-f5aa-4ca9-5fb3-5ab568351326	Сидоров Михаил Сергеевич	Зарегистрирован	08.10.2025 10:10:36
☐	67200118	63dcb74f-f5e4-4ea3-7e29-a547c2fb77c4	Христенко Кристина Ивановна	Зарегистрирован	08.10.2025 13:13:16

Выбрано элементов: 0

1

Перейти

Раздел Аудит

Раздел предназначен для просмотра журнала событий сервиса BioSmart Link.

BIOSMART
Link

Журнал работы

root

Лицензия

Устройства

Параметры

Сотрудники

Аудит

Поиск по записям...

Запрос	Параметры	Логин	IP-адрес	Статус	Ошибка
GET /api/v1/certificates	query=page_size=20&page=1	root	172.27.10.19	200	
GET /api/v1/system/license		root	172.27.10.19	200	
GET /api/v1/system/license		root	172.27.10.19	200	
GET /api/v1/system/license		root	172.27.10.19	200	
GET /api/v1/system/license		root	172.27.10.19	200	
GET /api/v1/system/license		root	172.27.10.19	200	
GET /api/v1/system/license		root	172.27.10.19	200	
GET /api/v1/system/license		root	172.27.10.19	200	
GET /api/v1/system/license		root	172.27.10.19	200	
GET /api/v1/system/license		root	172.27.10.19	200	
GET /api/v1/system/update-info		root	172.27.10.19	500	
GET /api/v1/system/license		root	172.27.10.19	200	
POST /api/v1/auth/login	login=root	root	172.27.10.19	200	
POST /api/v1/auth/refresh-token			172.27.10.19	403	Session not found
GET /			172.27.10.19	200	
GET /api/v1/system/update-info		root	172.27.10.19	500	
GET /api/v1/system/update-info		root	172.27.10.19	500	