


Установка мобильного приложения BioSmart Mobile Reader и подключение к серверу BioSmart

Мобильное приложение BioSmart Mobile Reader доступно для загрузки в онлайн-магазине [Google Play](#). По запросу может быть предоставлен исполняемый APK-файл.

Для организации системы учета рабочего времени устройство должно быть подключено к **ПО Biosmart-Studio v6**. Описание программно-аппаратных требований для установки и эксплуатации **ПО Biosmart-Studio v6**, а также инструкция по установке ПО содержится в [Руководстве администратора ПО Biosmart-Studio v6](#).

Для работы с **ПО Biosmart-Studio v6** необходимо подключить устройство к локальной сети или Internet и в **мобильном приложении Mobile Reader** указать IP-адрес сервера BioSmart. Для этого:

1. Нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана, введите пин-код (по умолчанию 0000) и нажмите **Вход**.
2. Выберите пункт **Настройки**, затем **Система**.
3. В пункте **Подключение к Biosmart-Studio** введите IP-адрес сервера BioSmart и нажмите **Сохранить**.

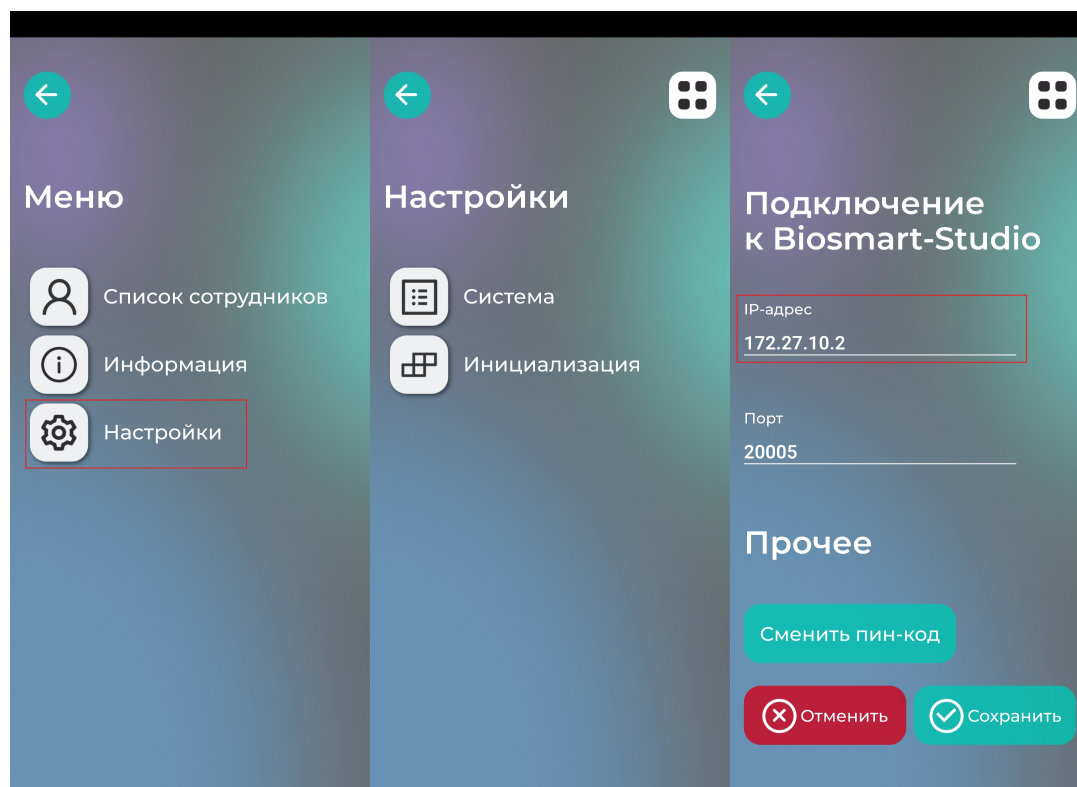


Информацию о настройке сетевых подключений можно прочитать в разделе [Сетевые подключения](#) Руководства администратора.


Добавление устройства в ПО Biosmart-Studio v6

Перейдите в **ПО Biosmart-Studio v6** зайдите в раздел **Устройства** и перейдите во вкладку **Запросы на подключение**.


Для добавления устройства выберите его в списке, и нажмите кнопку **Подтвердить** на панели инструментов.

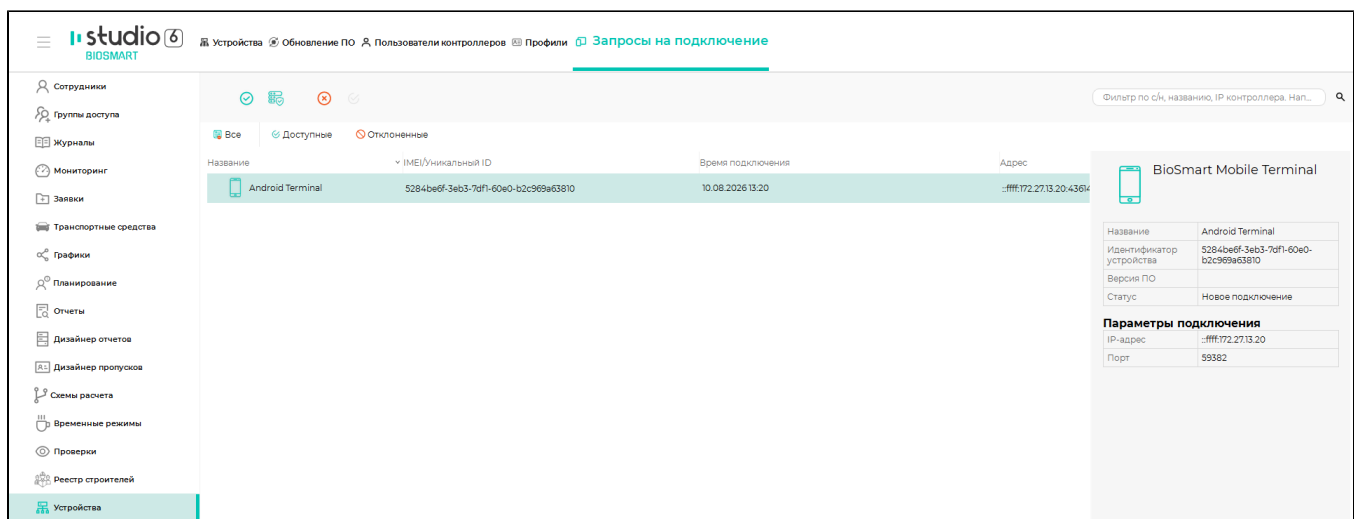


В окне **Мастер добавления устройств** выберите нужное устройство и нажмите кнопку **Далее**. Настройки в разделе **Параметры устройства**, **Полномочия** можно выполнить после добавления устройства, нажмите кнопку **Далее**.

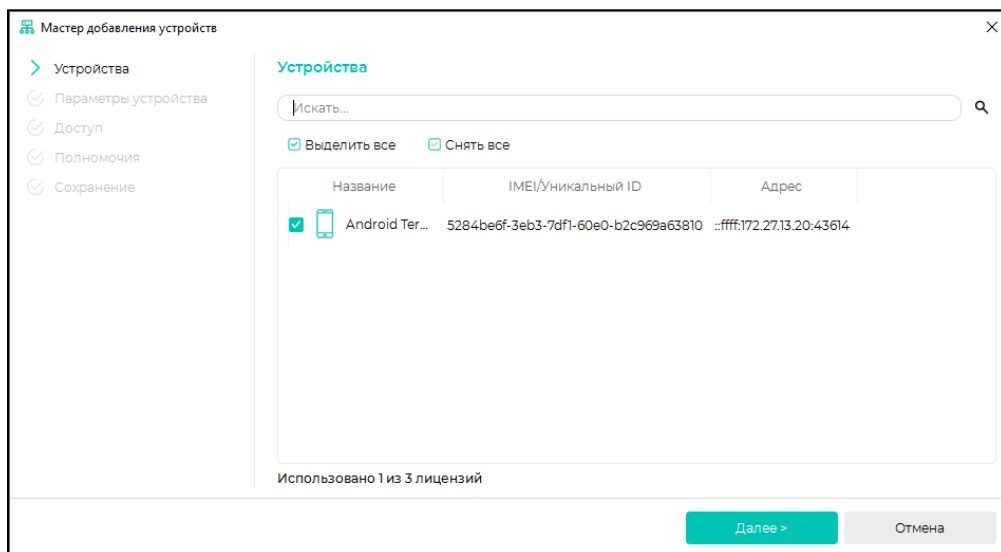

Назначьте группу доступа в разделе **Доступ**. Все сотрудники выбранной группы доступа автоматически добавятся в **мобильное приложение BioSmart Mobile Reader**.

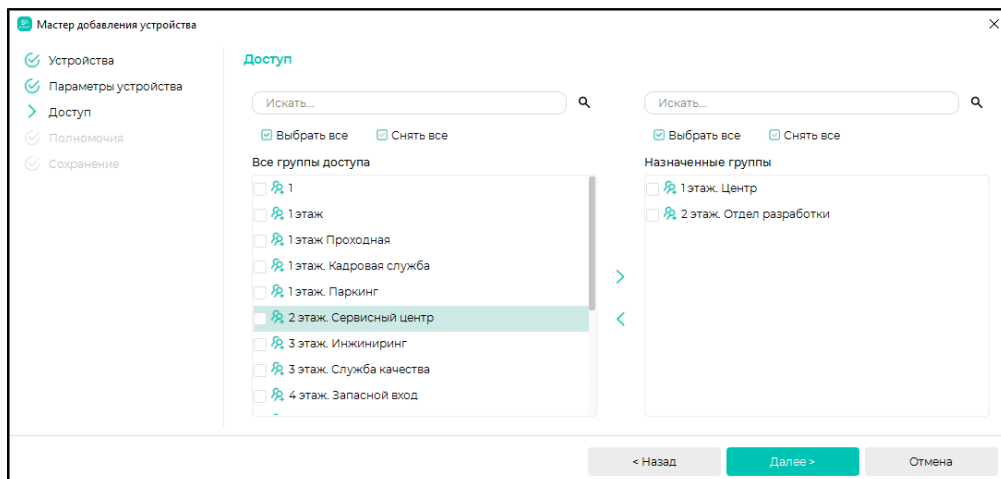

Нажмите **Завершить**.

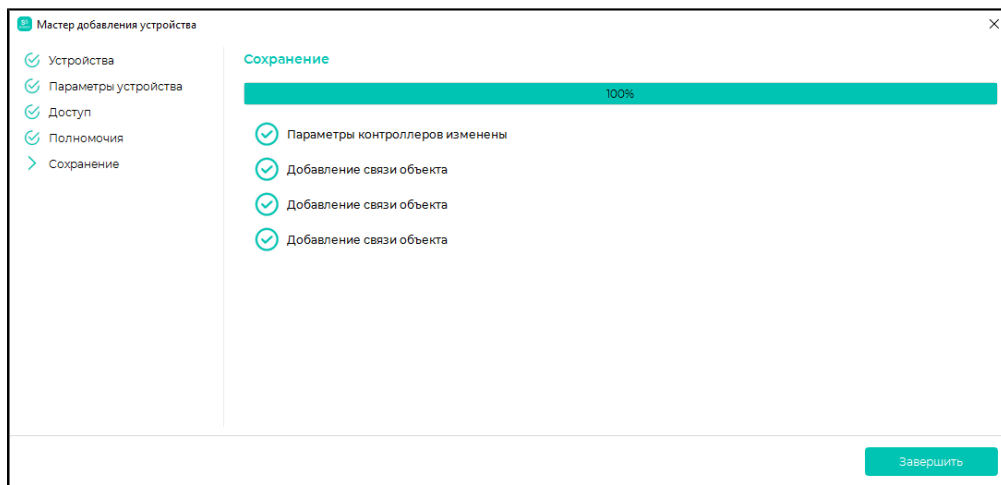

Добавленное устройство будет показано в списке устройств.

