

Отсутствует связь между BioSmart4 и БУР

Проблема

Отсутствует связь между BioSmart4 и БУР

Решение

Связь по интерфейсу RS485 контроллера BioSmart4 и блока управления реле БУР BioSmart может отсутствовать по разным причинам (при этом на БУР включен красный светодиод Alarm).

Вот некоторые из них:

- 1. Обрыв в цепи RS485 или нет контакта в клеммах (проверьте целостность кабеля и контакт проводов в клеммах на контроллере + BUR, -BUR, на БУР +485, -485, соответственно).
- 2. Перепутаны провода +RS485 и -RS485 (проверьте соответствие на клеммах, указанных в пункте 1).
- 3. Неправильно выставлен адрес в цепи RS485 на контроллерах или на БУР. Адрес выставляется соответствующими движковыми переключателями на контроллере (контроллерах BioSmart4) и БУР (ниже приведена таблица соответствия адресов. Проверьте соответствие).


Положение переключателей K2 на плате контроллера BioSmart 4 при назначении ему адреса для работы с БУР.

Адрес	Положение переключателя 1	Положение переключателя 2
0	OFF	OFF
1	ON	OFF
2	OFF	ON
3	ON	ON

Положение переключателей БУР при работе с разным количеством контроллеров BioSmart 4

Число контроллеров	Положение переключателя 1	Положение переключателя 2	Положение переключателя 3
1	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF
3	ON	ON	OFF
4	OFF	OFF	ON

4. Связь с БУР не включена в настройках контроллера BioSmart4 в ПО Biosmart-studio v5. (Вкладка "Устройства". Раздел "Системные" свойств контроллера, подраздел Доп.устройства-Доп.оборудование). Проверьте, что выбран BioSmart БУР).

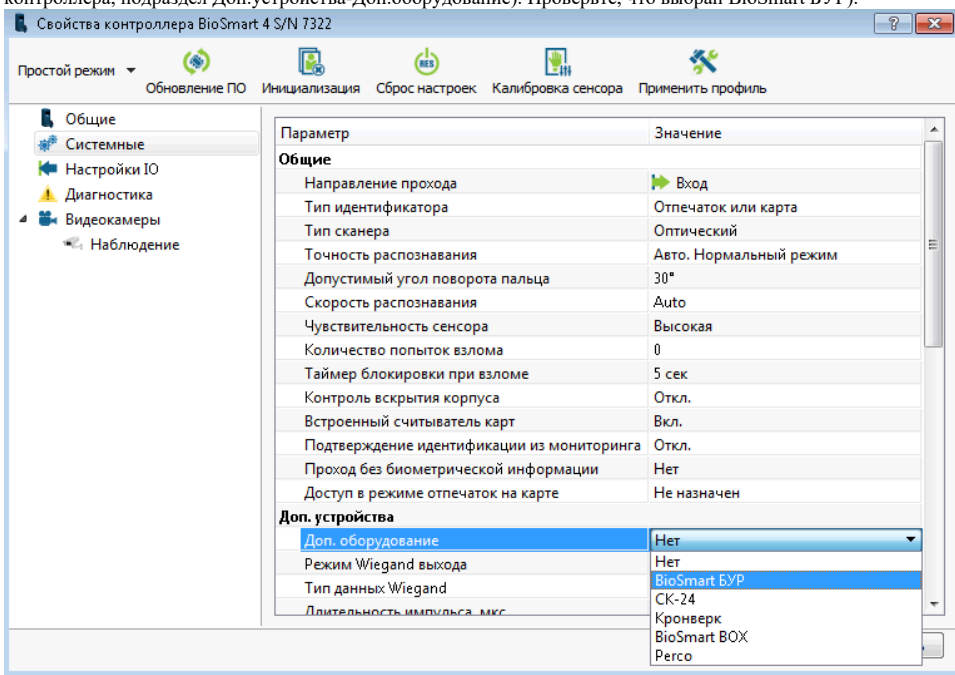

Связанные статьи

- [Биометрический отпечаток пальца. Рекомендации.](#)
- [Подключение и настройка контроллеров для идентификации по отпечаткам пальца к контроллерам под управлением СКУД "Sigur"](#)
- [Отсутствует связь между BioSmart4 и БУР](#)
- [Почему, после восстановления связи с контроллером, события не загрузились в журнал?](#)
- [Контроллер нашёлся автопоиском, есть в списке устройств, но изменить свойства контроллера или назначить доступ, нельзя?](#)