

# Добавление считывателей к контроллерам

Порядок добавления считывателей к контроллерам BioSmart с учётом специфики каждого контроллера описан в руководствах по эксплуатации.


В данном разделе описан порядок добавления считывателей с помощью «Мастера управления считывателями». «Мастер управления считывателями» может использоваться для добавления считывателей BioSmart Mini к контроллеру BioSmart Prox-E, считывателей BioSmart PV-WM к контроллеру BioSmart UniPass, а также считывателей BioSmart PalmJet к контроллеру BioSmart UniPass Pro (или программному сервису BioSmart SmartHub). Добавление считывателей для каждого типа контроллеров имеет свои особенности, которые описаны в руководствах по эксплуатации.

Ниже показан порядок добавления считывателей на примере контроллера BioSmart UniPass Pro.


Поиск считывателей может выполняться автоматически (всех считывателей в сети) или вручную (по указанным сетевым параметрам).

Для автоматического поиска подключенных считывателей к уже добавленному контроллеру выберите его в списке и нажмите на панели инструментов кнопку


## Управление считывателями

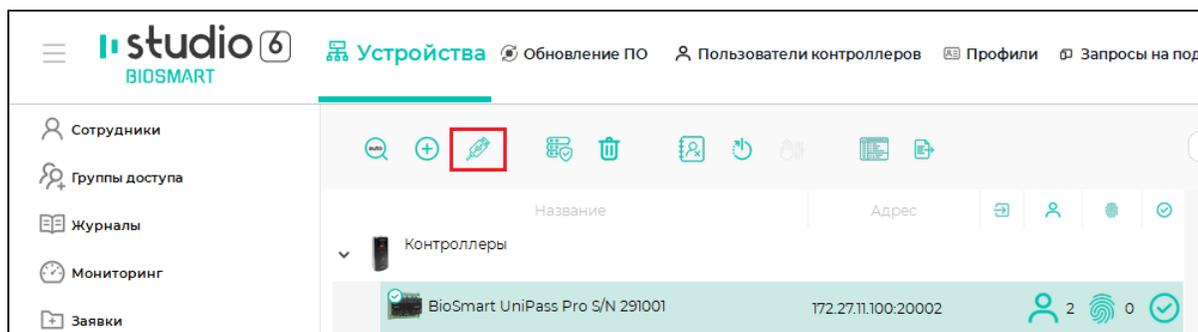



В окне **Мастер управления считывателями** нажмите кнопку **Найти**.

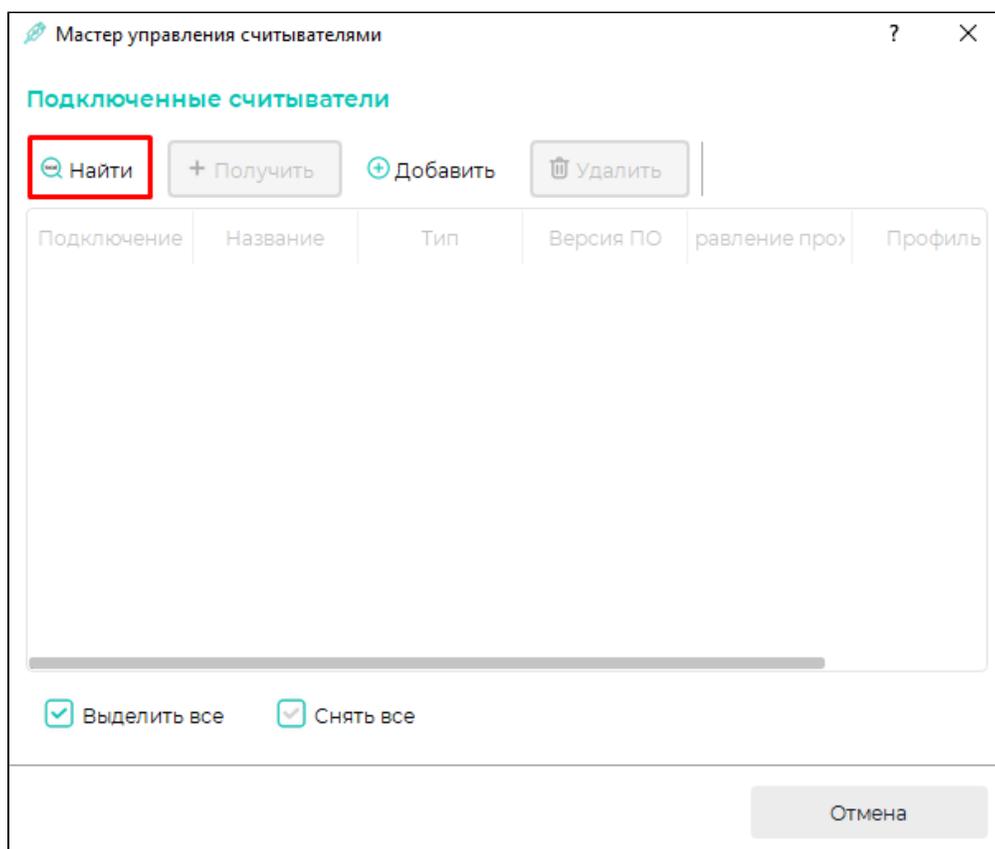

Подтвердите поиск считывателей.

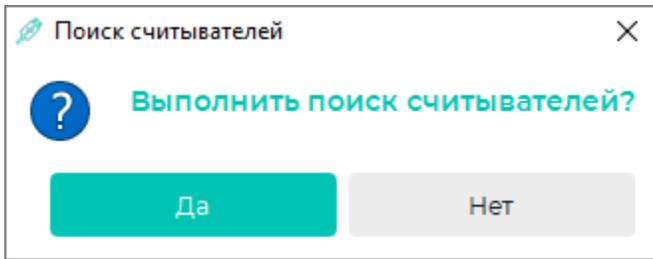

После завершения поиска выберите считыватели в списке и нажмите **Добавить**, и затем **Завершить**.

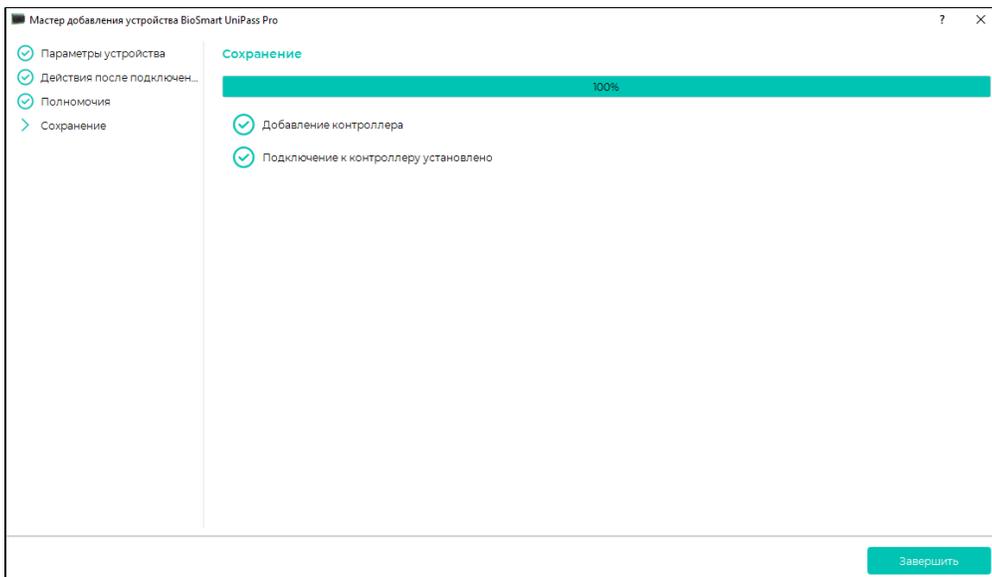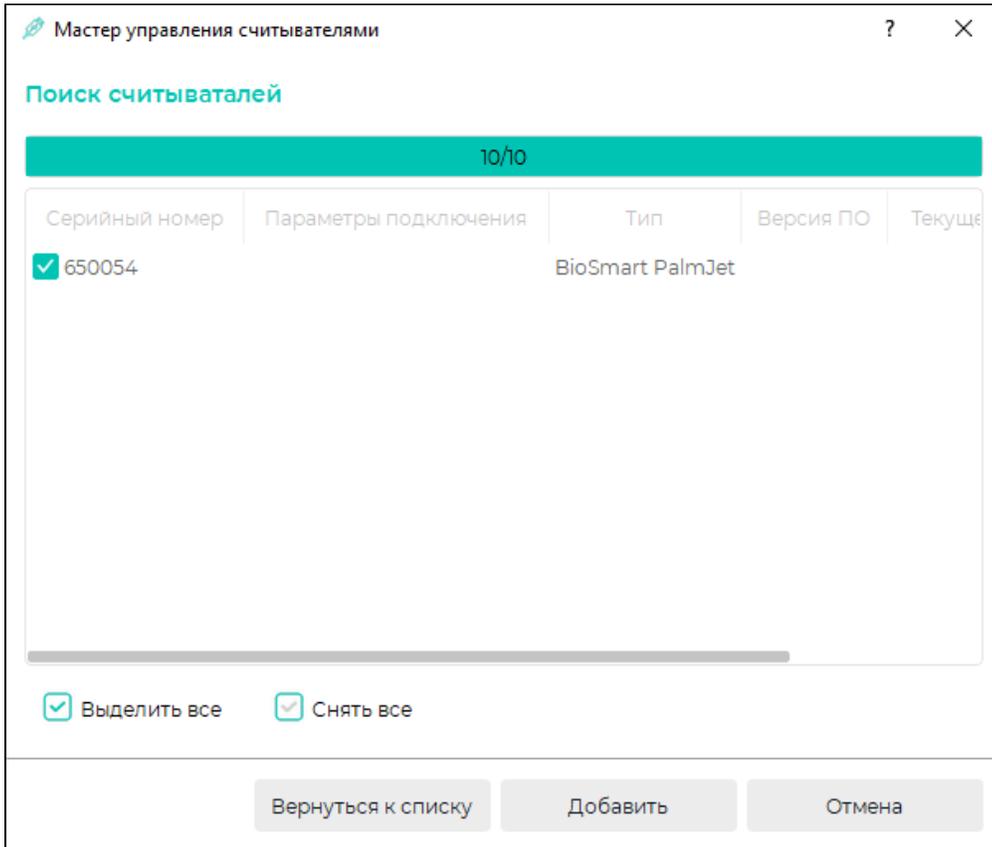

Добавленные считыватели будут показаны в списке устройств.

The screenshot shows the BioSmart Studio interface. The top navigation bar includes the logo and menu items: Устройства, Обновление ПО, Пользователи контроллеров, Профили, and Запросы на подключение. The left sidebar contains various management options like Сотрудники, Группы доступа, Журналы, Мониторинг, Заявки, Графики, Планирование, Отчеты, Дизайнер отчетов, Дизайнер пропусков, Схемы расчета, and Временные режимы. The main area displays a list of devices under the heading 'Контроллеры'. Two devices are listed:

Название	Адрес	Иконка	Иконка	Иконка
BioSmart UniPass Pro S/N 291001	172.27.11.100:20002	25	12	✓
BioSmart PalmJet S/N 650054	192.168.103.115:20020	25	12	✓

Below the list are expandable sections for services, video surveillance, virtual pass, external devices, and security systems. On the right, a detailed view for the BioSmart PalmJet reader is shown, including its serial number (650054), software version (v3.34 (3.22)), time zone, and connection parameters (IP address: 192.168.103.115). Access groups are listed as '2 этаж, Отдел разработки'.

Чтобы добавить считыватели BioSmart вручную, в мастере управления считывателями нажмите кнопку **Добавить**.

The screenshot shows the 'Мастер управления считывателями' (Reader Management Wizard) dialog box. It has a title bar with a question mark and a close button. The main area is titled 'Подключенные считыватели' (Connected Readers). Below the title are four buttons: 'Найти', '+ Получить', '+ Добавить', and 'Удалить'. The '+ Добавить' button is highlighted with a red box. Below the buttons is a table with columns: Подключение, Название, Тип, Версия ПО, Управление про, and Профиль. At the bottom, there are two checkboxes: 'Выделить все' (checked) and 'Снять все' (checked). An 'Отмена' (Cancel) button is located at the bottom right.

Откроется окно с настройками параметров добавляемого считывателя. Набор параметров отличается в зависимости от типа контроллера, к которому добавляется считыватель.

Мастер управления считывателями ? X

### Параметры считывателя

Тип BioSmart PalmJet v

Серийный номер 0 ^ v

IP адрес  Динамический  Статический

Название

Часовой пояс Russia/Екатеринбург (UTC+05:00) v

Профиль v

Вернуться к списку Добавить Отмена

После завершения настройки нажмите **Добавить**. Считыватель появится в списке устройств.