



Добавление камеры на мнемосхему

Чтобы пользователям было удобней воспринимать информацию с камер видеонаблюдения и легче ориентироваться в расположении камер в помещениях в ПО Biomart-Studio v6 предусмотрена возможность размещения камер на мнемосхеме.

Для размещения камеры на мнемосхеме перейдите в раздел **Объекты доступа**, выберите помещение в контекстном меню нажмите **Добавить – Добавить контроллер**.

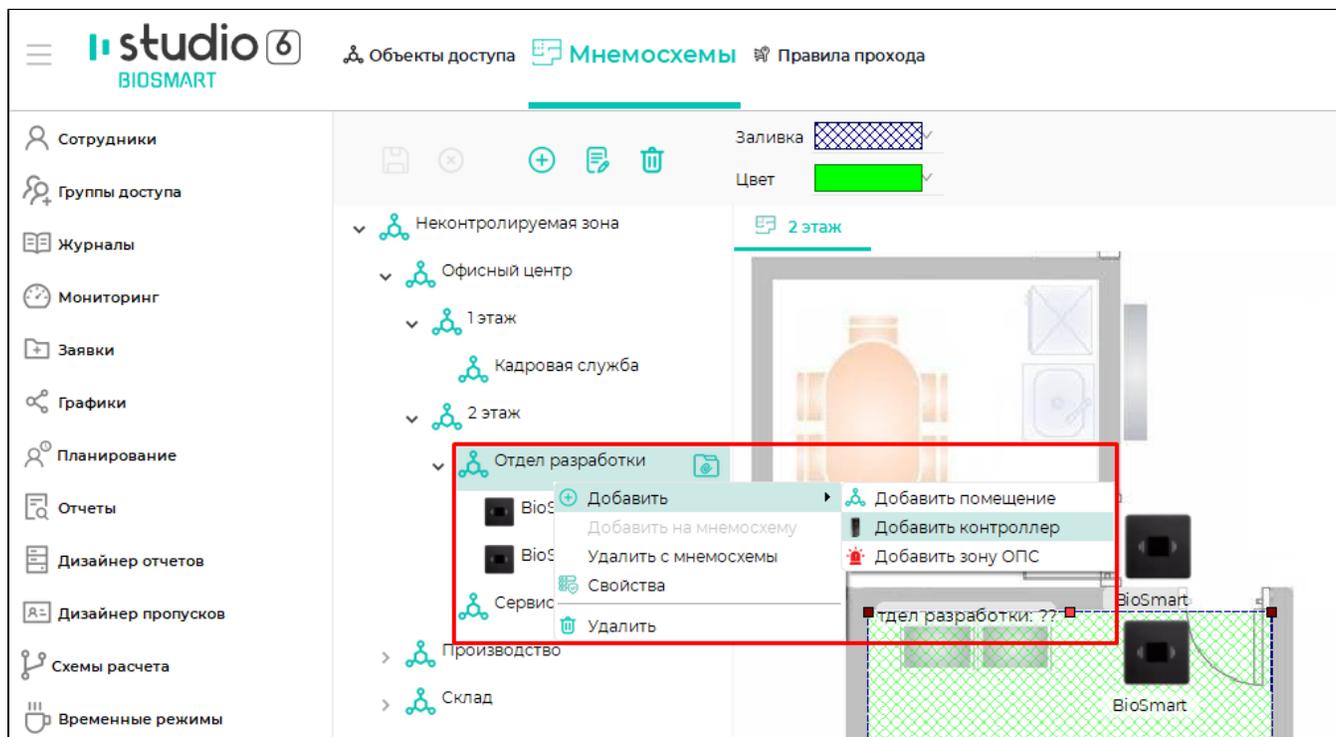

В списке устройств найдите и выберите нужную камеру и нажмите **Далее**.

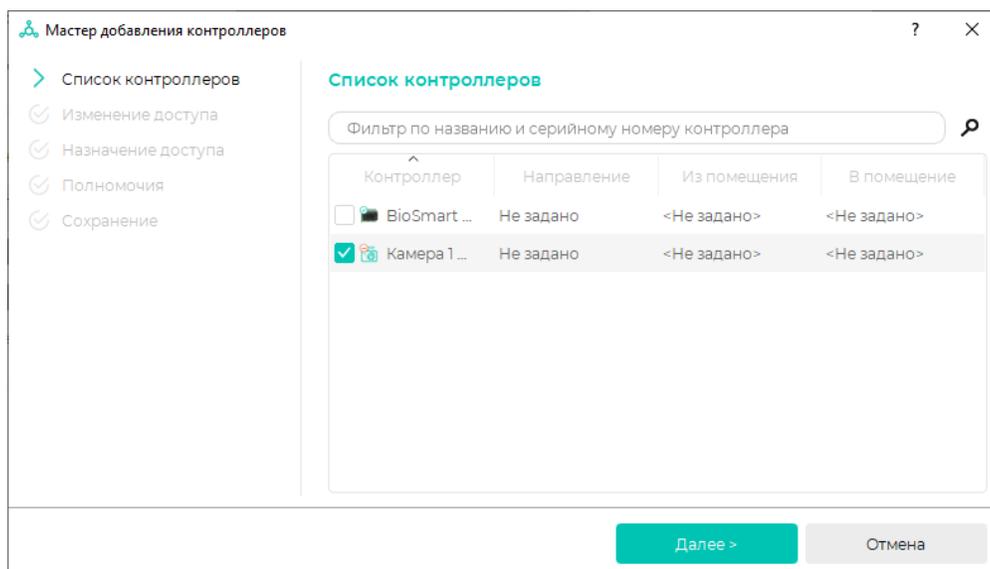

Выберите нужную настройку полномочий и нажмите **Далее**.

Мастер добавления контроллеров

- Список контроллеров
- Изменение доступа
- Назначение доступа
- Полномочия
- Сохранение

Изменение доступа

Без изменений

Назначить доступ помещения

Настроить доступы

Далее > Отмена

Мастер добавления контроллеров

- Список контроллеров
- Изменение доступа
- Назначение доступа
- Полномочия
- Сохранение

Полномочия

Не назначать

Полномочия родительского помещения

Настроить полномочия


Далее > Отмена

Назначьте полномочия и нажмите **Далее**.

После сохранения всех настроек нажмите **Завершить**.

Камера появится в структуре помещений.

Выберите камеру и в контекстном меню выберите **Добавить на мнемосхему**.

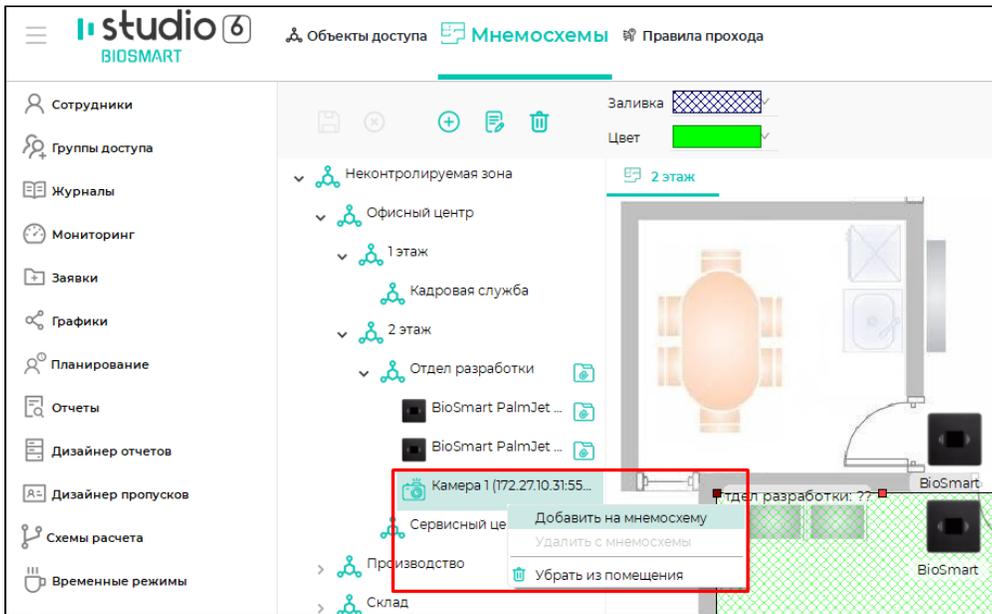

Объект с камерой будет добавлен на мнемосхему и размещён в центре помещения, в составе которого она состоит.



При желании можно включить просмотр видео с камеры.



После завершения настройки нажмите **Сохранить**.

Чтобы просматривать видео с камер в разделе **Мониторинг**, настройте режим окна наблюдения [Видеокамера](#).