

Установка и удаление BioSmart SmartHub


Установка ПО BioSmart SmartHub

Запустите приложение biosmart-smarthub.exe, которое можно скачать с сайта bio-smart.ru/support в разделе "Техподдержка".




Если при установке обновления ПО SmartHub возникают ошибки, то необходимо удалить ПО BioSmart SmartHub и установить повторно.


Для установки нажмите **Далее**.

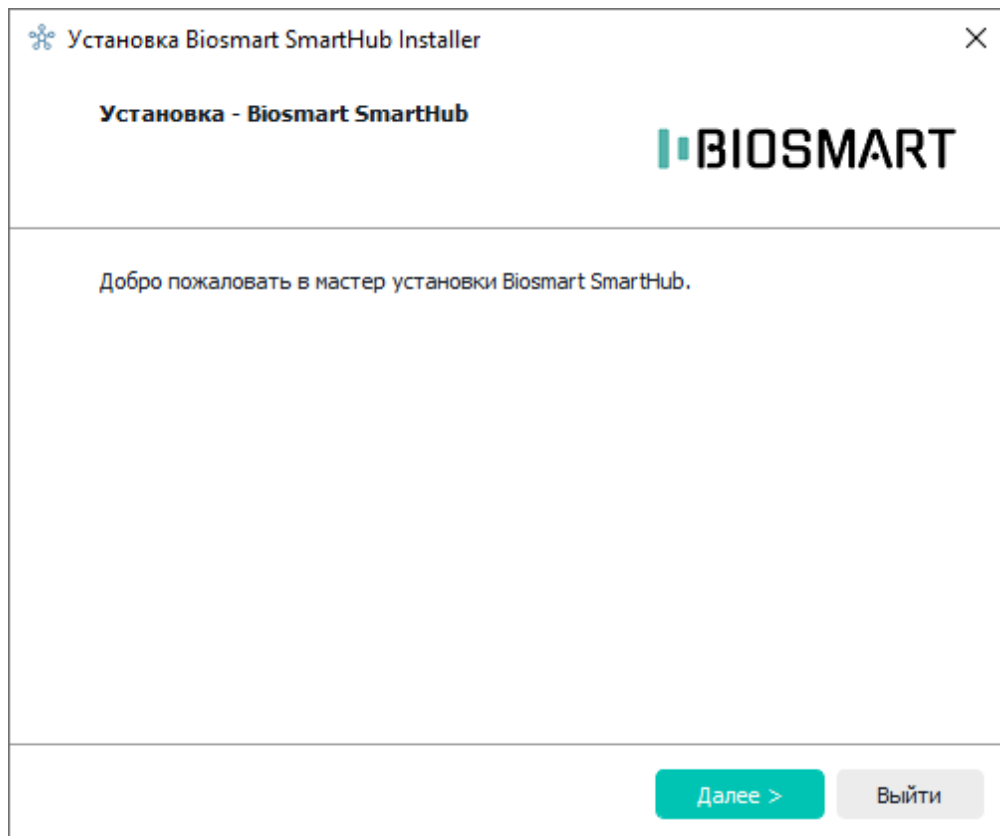

Укажите каталог установки, рекомендуется придерживаться расположения "C:\Program Files (x86)". Нажмите **Далее**.

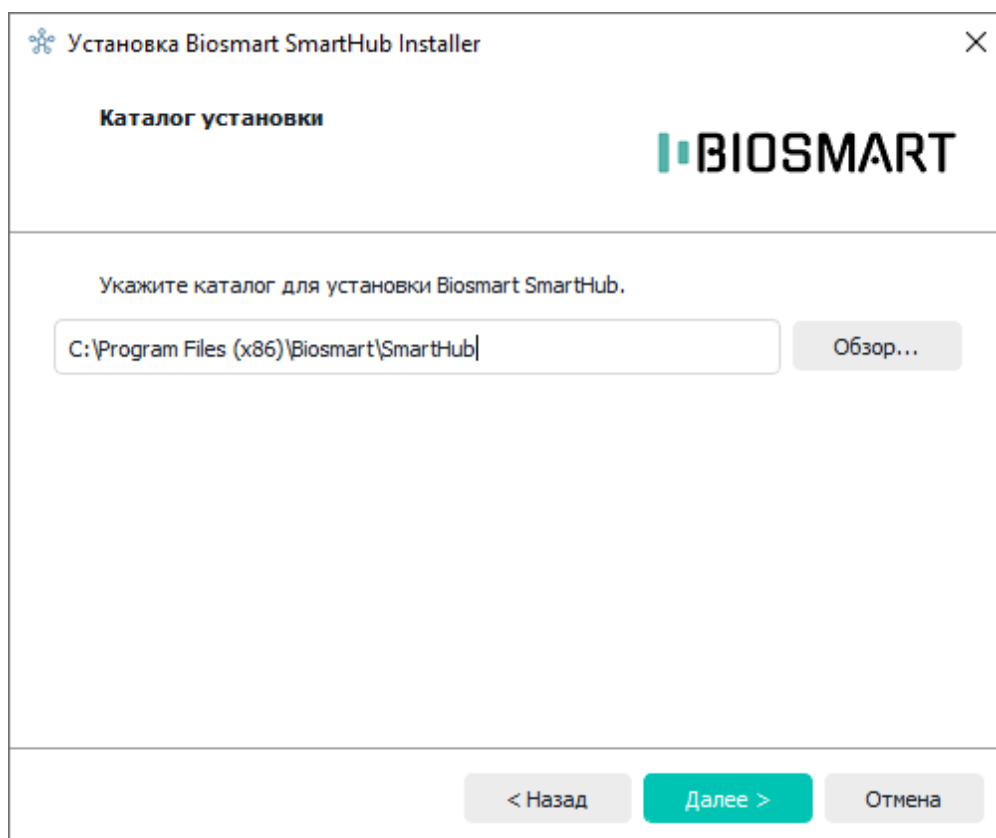

В следующем окне выберите компоненты установки. По умолчанию выбраны все компоненты, для каждого из которых можно посмотреть объем памяти, занимаемый на диске. Нажмите **Далее**.

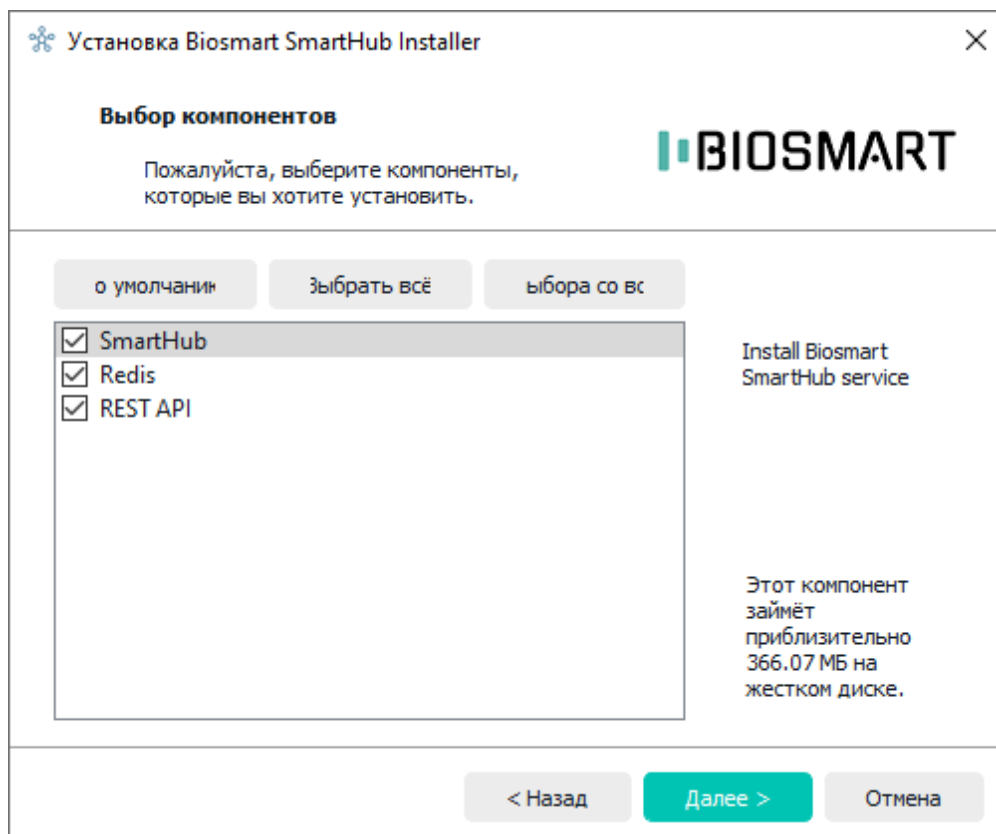

Если ПО BioSmart SmartHub используется без ПО Biosmart-Studio v6, то создайте пользователя.

 Установка BioSmart SmartHub Installer

Create user page



Create user only if you use SmartHub Rest API without Biosmart-Studio

☐ Create user

Login

Password

< Назад

Далее >

Отмена

Укажите серийный номер, IP-адрес сервера BioSmart и порт SmartHub. Рекомендуется в поле **Serial number** указать любое значение, поле **IP-адрес SmartHub** оставлять пустым и **Порт SmartHub** не изменять. Нажмите **Далее**.

 Установка BioSmart SmartHub Installer

Настройки SmartHub



Serial number

0

IP адрес SmartHub

172.27.10.30

Порт SmartHub

50101

< Назад

Далее >

Отмена

При установке компонента "REST API" укажите IP-адрес и порт сервера REST API. Нажмите **Далее**.

 Установка Biosmart SmartHub Installer

Настройки REST API

IP адрес сервера REST API

Порт сервера REST API

8081

< Назад

Далее >

Отмена

Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения. Если Вы принимаете условия данного соглашения, выберите **Я согласен(а) с лицензией** и нажмите **Далее**.

 Установка Biosmart SmartHub Installer

Лицензионное соглашение

Пожалуйста, прочитайте следующее лицензионное соглашение. Вы должны согласиться со всеми условиями этого соглашения перед продолжением установки.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

по программному продукту «BioSmart SmartHub»

Настоящее Лицензионное соглашение (далее "Соглашение") является правовым документом, регулирующим отношения между ООО «Прософт-Биометрикс», именуемым далее Разработчик, и юридическим или физическим лицом, именуемым далее Пользователь, использующим программный продукт с торговой маркой, включающего в себя программное обеспечение, записанное на соответствующих носителях или на Web-сайте Разработчика. любые печатные

☒ Я согласен(а) с лицензией.


☐ Я не согласен(а) с лицензией.

< Назад

Далее >

Отмена

Выберите папку для размещения ярлыков программы и нажмите **Далее**.

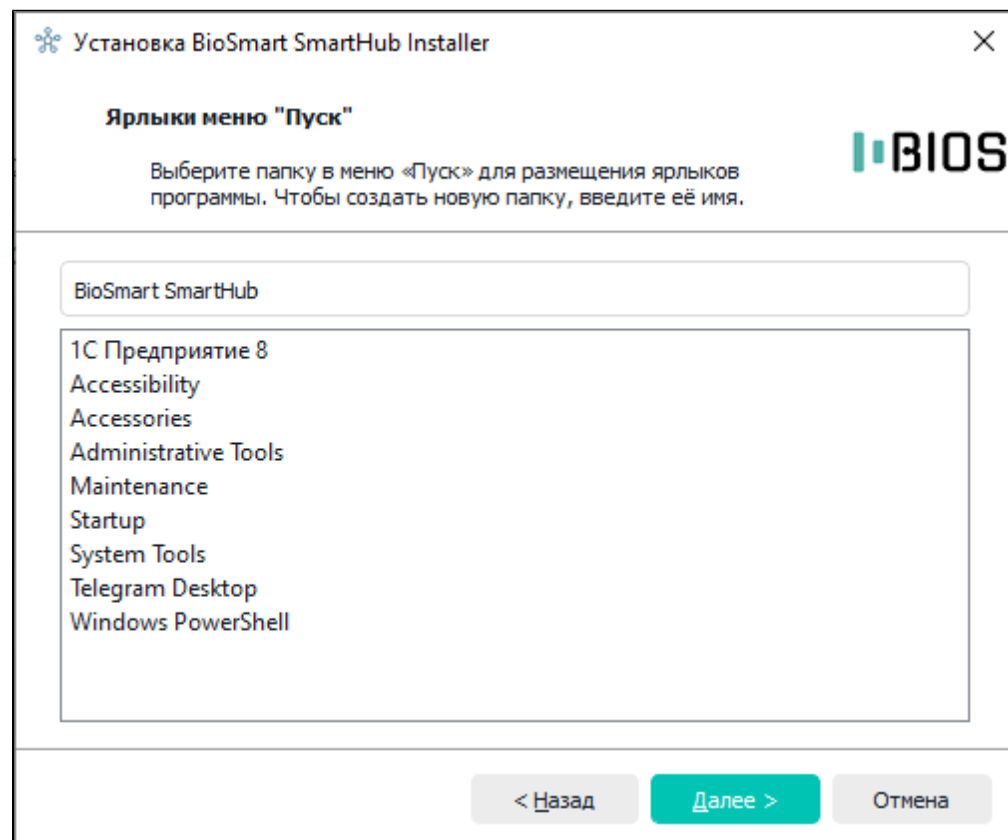

После завершения всех настроек нажмите **Установить**.



После завершения установки нажмите **Завершить**.

Удаление ПО BioSmart SmartHub

Для полного удаления ПО BioSmart SmartHub перейдите в **Панель управления** раздел **Удаление программы**. В списке программ найдите BioSmart SmartHub, нажмите правой кнопкой мыши на программу и нажмите **Удалить**.

