


Автоматический поиск и добавление устройств


Устройства могут быть добавлены в ПО Biosmart-Studio v6 с помощью автоматического поиска или вручную.

Автоматический поиск является наиболее удобным и быстрым способом обнаружить в локальной сети устройства BioSmart и установить связь с ними. Автоматический поиск представляет собой широковещательный запрос, направляемый всем устройства BioSmart, находящимся в сети.

Для запуска процесса автоматического поиска в разделе **Устройства** на вкладке **Устройства** нажмите на панели инструментов кнопку **Автопоиск**

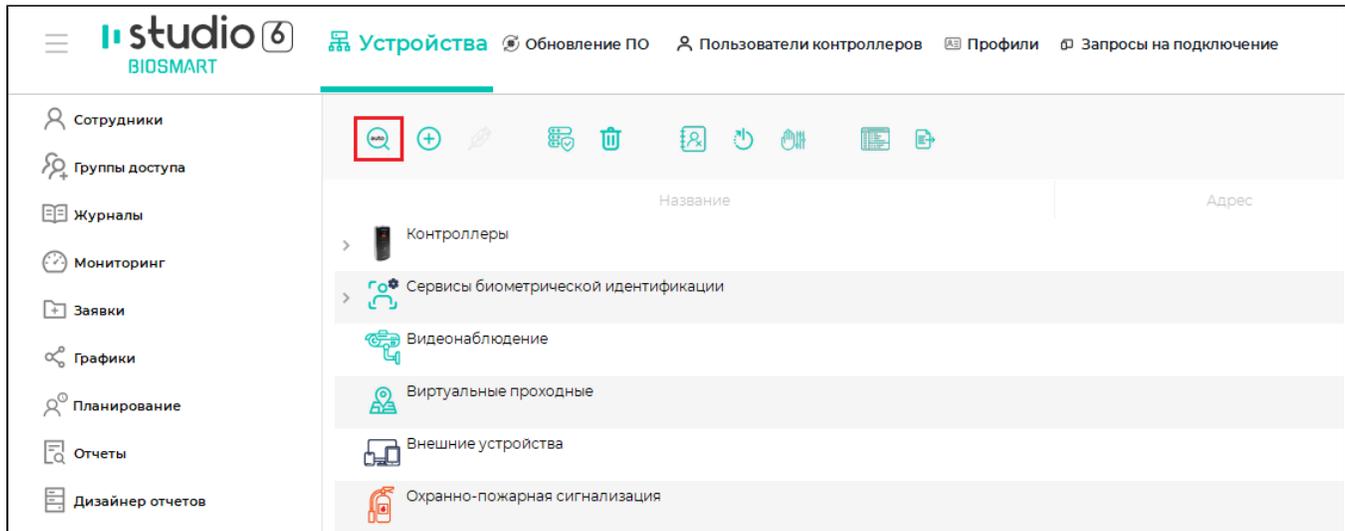


Появится окно, на котором будет показан progress bar, отображающий процесс поиска, и список найденных устройств.

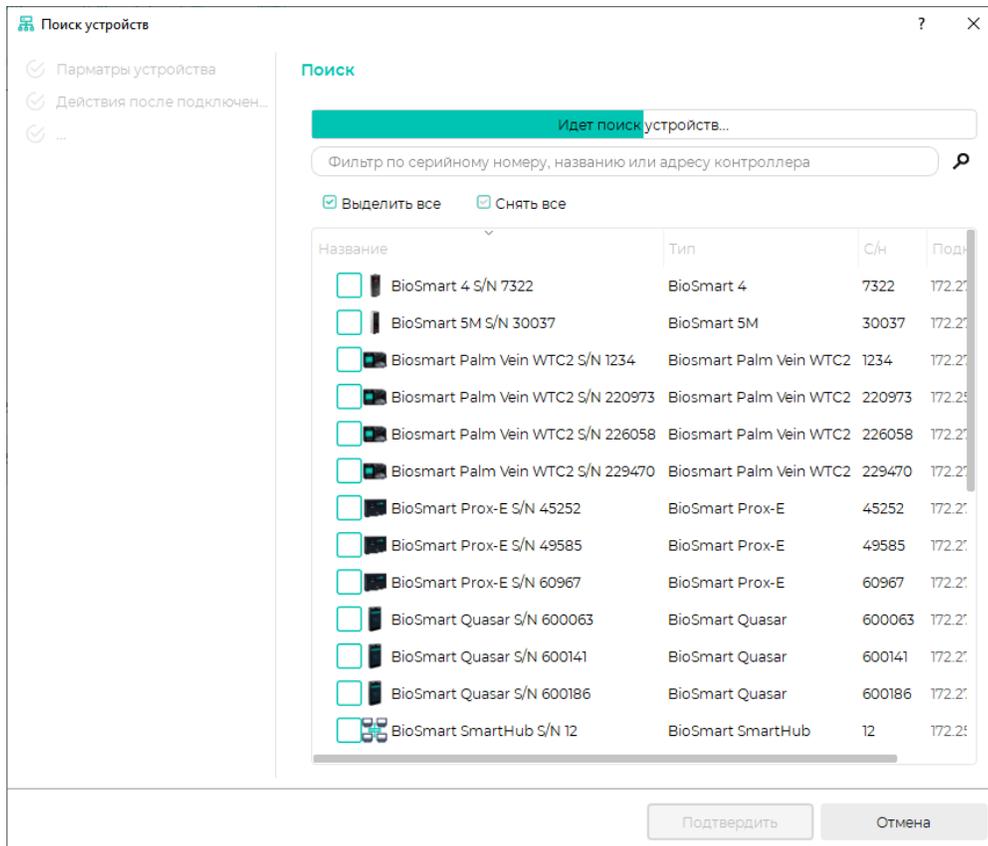


При наличии большого количества устройств в сети, можно воспользоваться фильтром по серийному номеру, типу устройства или IP-адресу.

Для добавления устройства в ПО Biosmart-Studio v6, выберите его в списке, поставив отметку рядом с названием устройства, и нажмите **Подтвердить**.

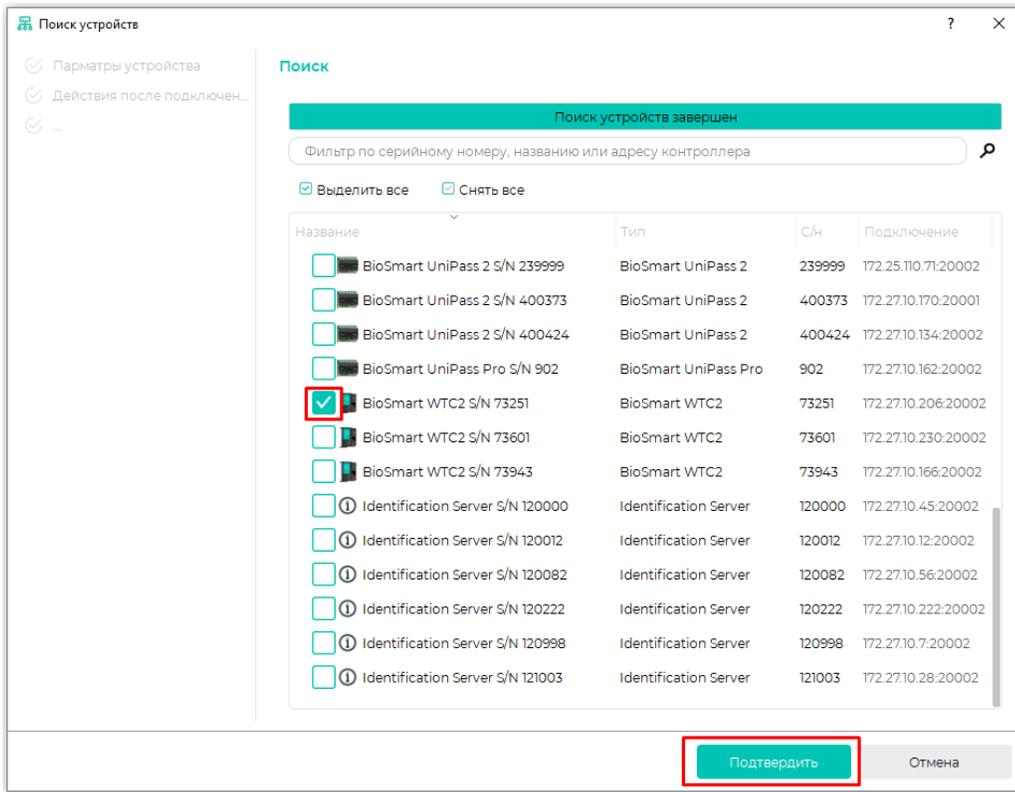

В мастере добавления устройства выполните необходимые настройки.

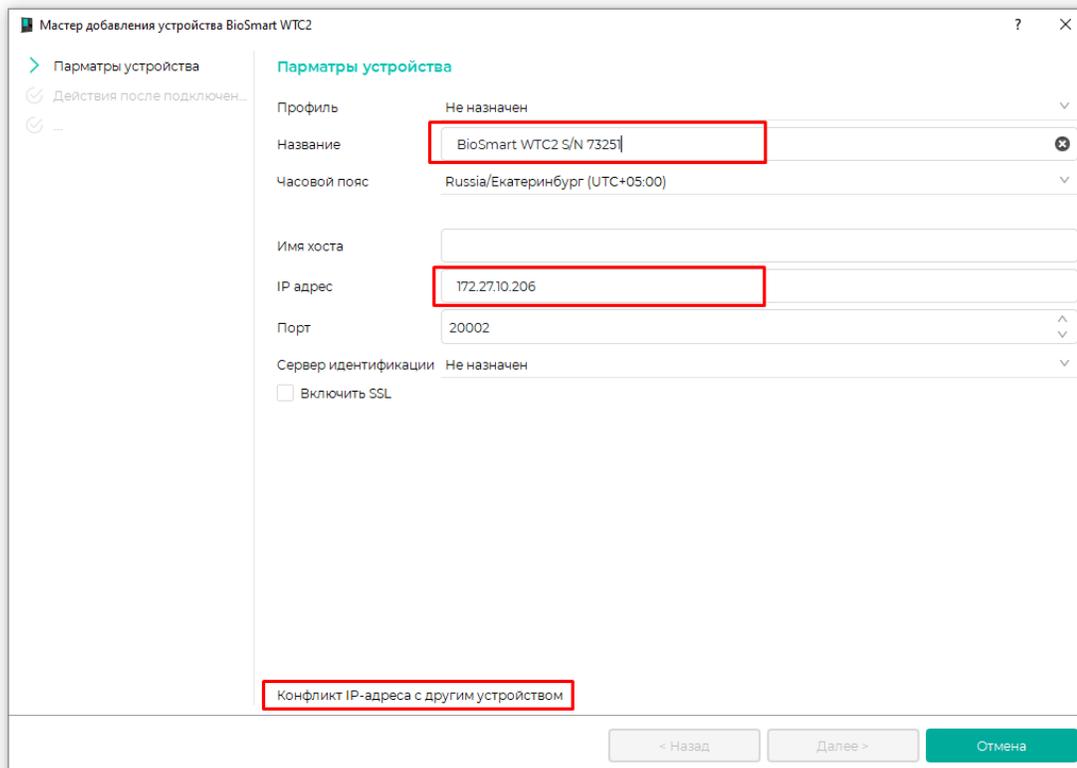


Введите название устройства, которое будет отображаться в списке устройств.

Введите IP-адрес устройства или имя хоста. IP-адрес устройства не должен повторяться с адресами ранее добавленных устройств. В случае конфликта IP-адресов предупреждение о конфликте адресов будет показано в нижней части экрана. Добавить устройство с одинаковым IP-адресом добавить не получится, выберите другой IP-адрес.


Остальные настройки можно выполнить после добавления устройства. В таком случае в разделе **Параметры устройства** и последующих окнах нажмите **Далее**.

В окне **Действия после подключения** можно выбрать опции:


- **Инициализировать** - после добавления устройства будет выполнена инициализация устройства, в ходе которой будут удалены список сотрудников, их идентификаторы и событий, хранящихся на устройстве.
- **Найти и настроить подключенные считыватели** - после добавления контроллера будут автоматически добавлены подключенные считыватели, опция применима только для контроллеров BioSmart UniPass, BioSmart UniPass Pro, BioSmart Prox-E с подключенными считывателями.

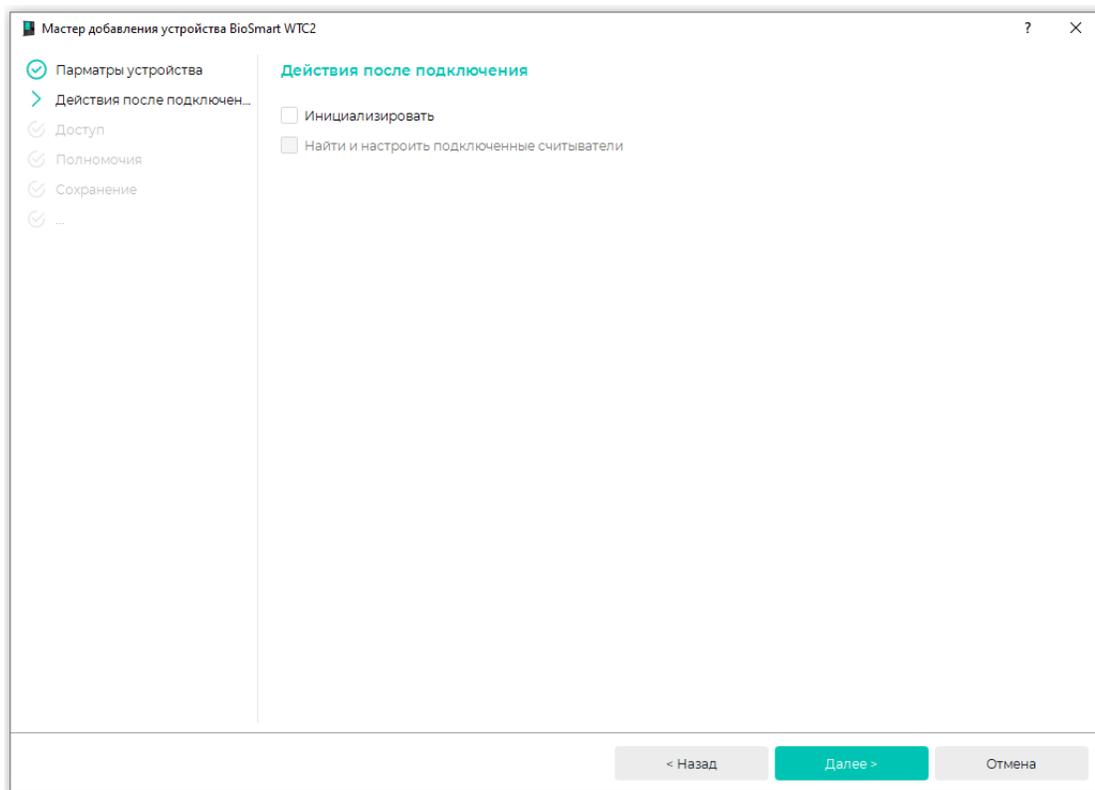


В окне **Доступ** выберите подходящие группы доступа в списке **Все группы доступа** и переместите их в список **Назначенные группы** с помощью кнопки . Список сотрудников, соответствующий назначенным группам, будет загружен на устройство. Нажмите **Далее**.

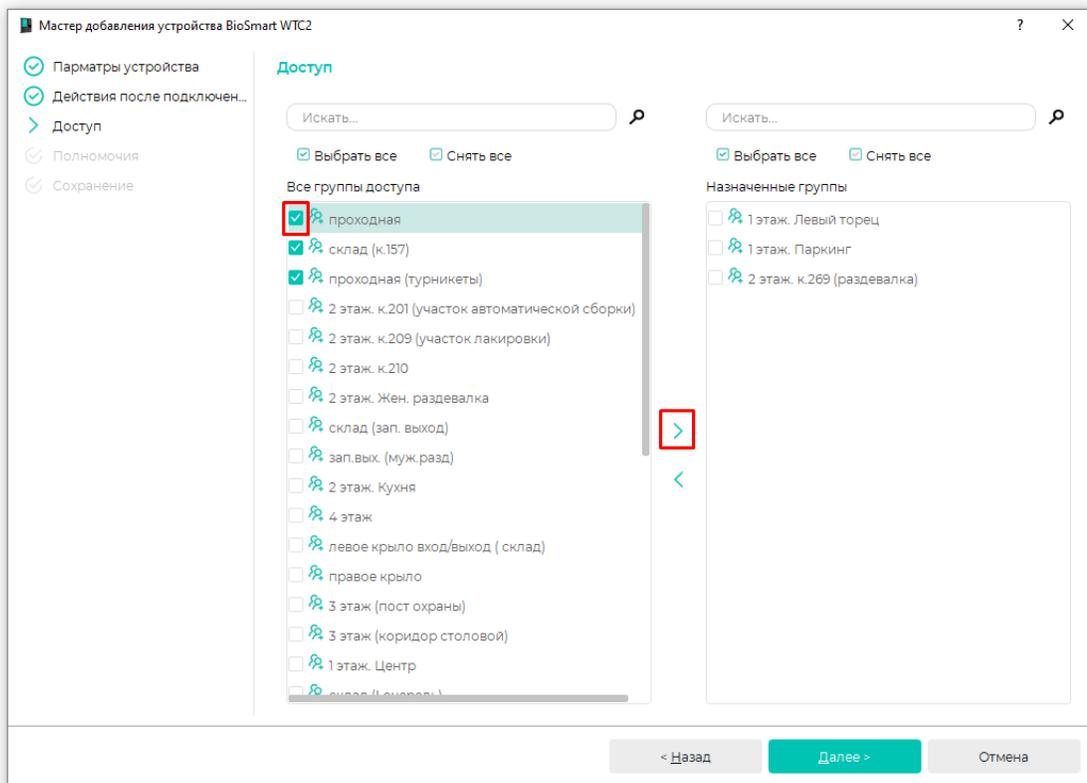

В окне **Полномочия** выберите из списка **Все пользователи** пользователей, которым будут доступны настройки устройства в ПО Biosmart-Studio, и переместите их в список **Назначенные пользователи** с помощью кнопки . Нажмите **Подтвердить**.

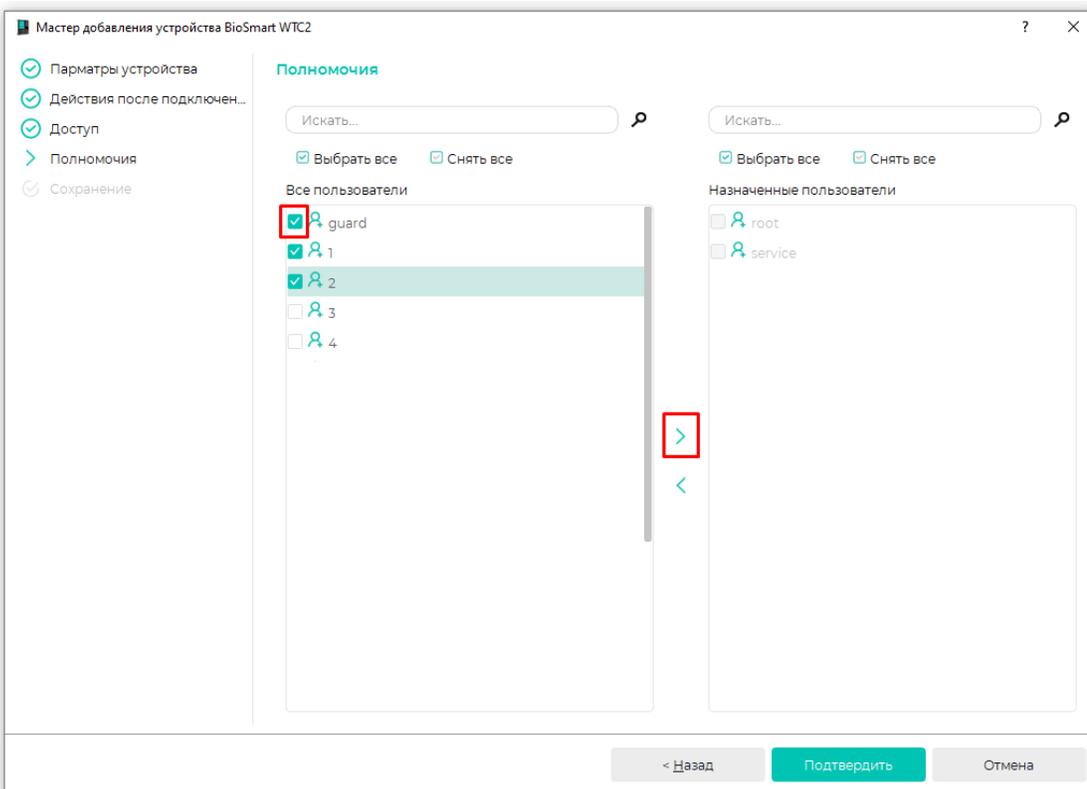

В окне **Сохранение** дождитесь добавления и подключения устройства и нажмите **Завершить**.

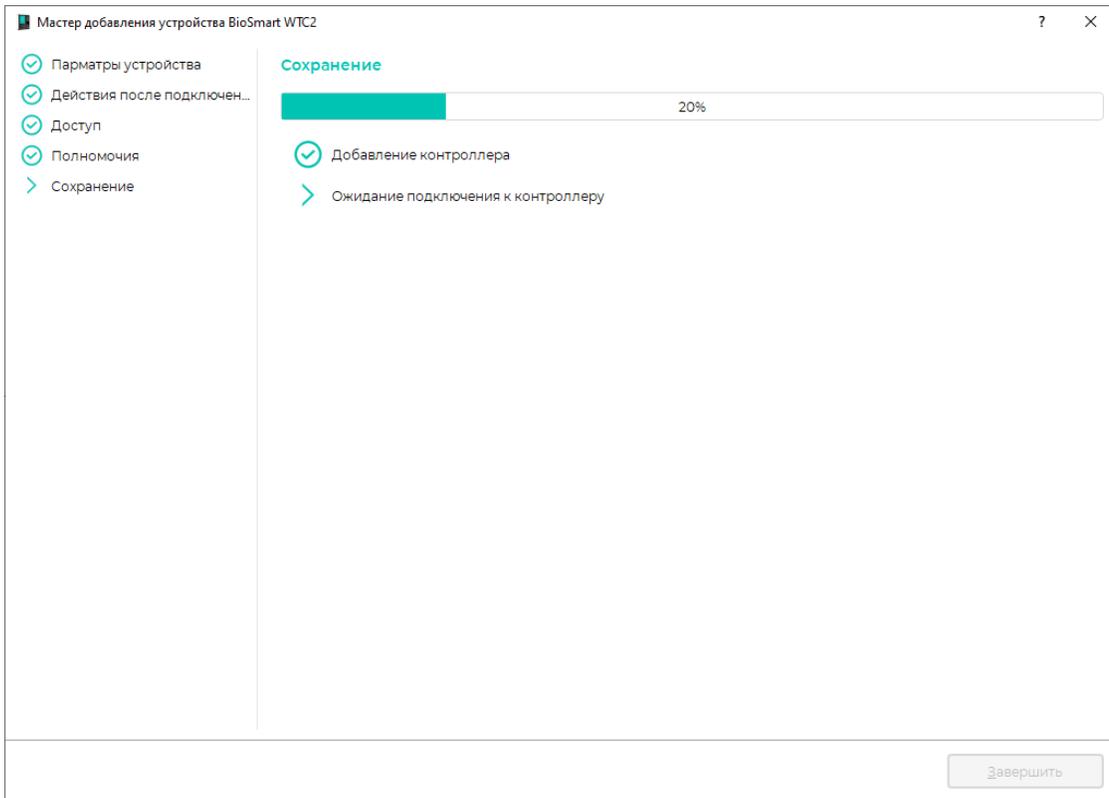

После успешного добавления устройство будет показано в списке устройств.

