



Запись шаблона на карту с помощью терминала BioSmart PV-WTC

Для записи биометрических шаблонов на карту перейдите в меню терминала в раздел **Шаблон на карте**. Затем нажмите **Записать шаблон**.

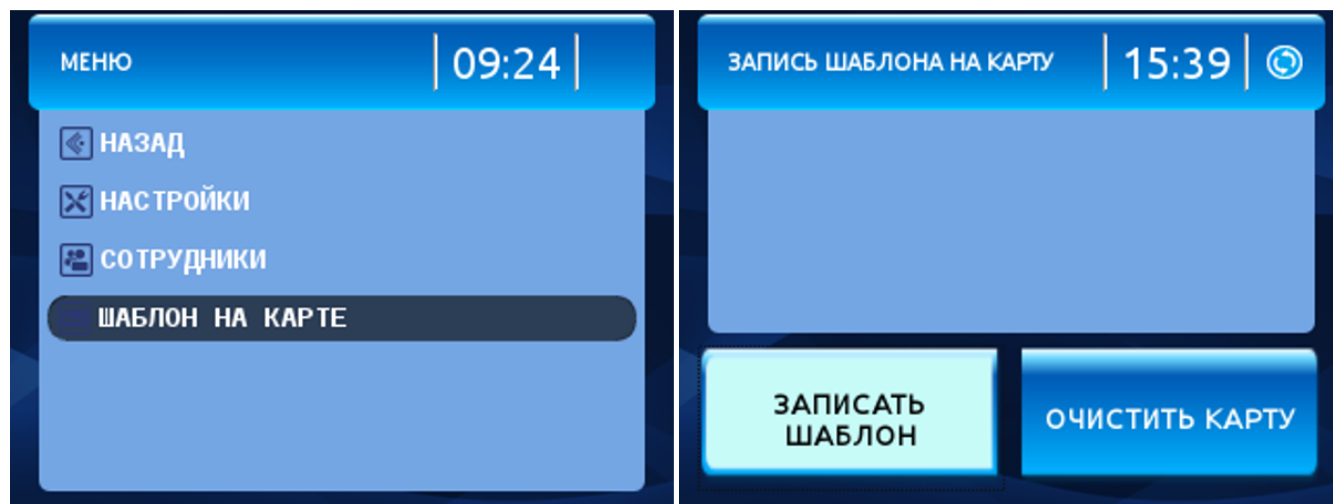


Следуйте указаниям, появляющимся на дисплее. Сначала появится сообщение «**Приложите ладонь**», затем «**Обработка данных. Не двигайте ладонь**», затем «**Уберите ладонь**». После этого терминал попросит еще раз приложить ладонь для завершения процесса сканирования.

По завершении сканирования ладони появится сообщение «**Приложите карту**».

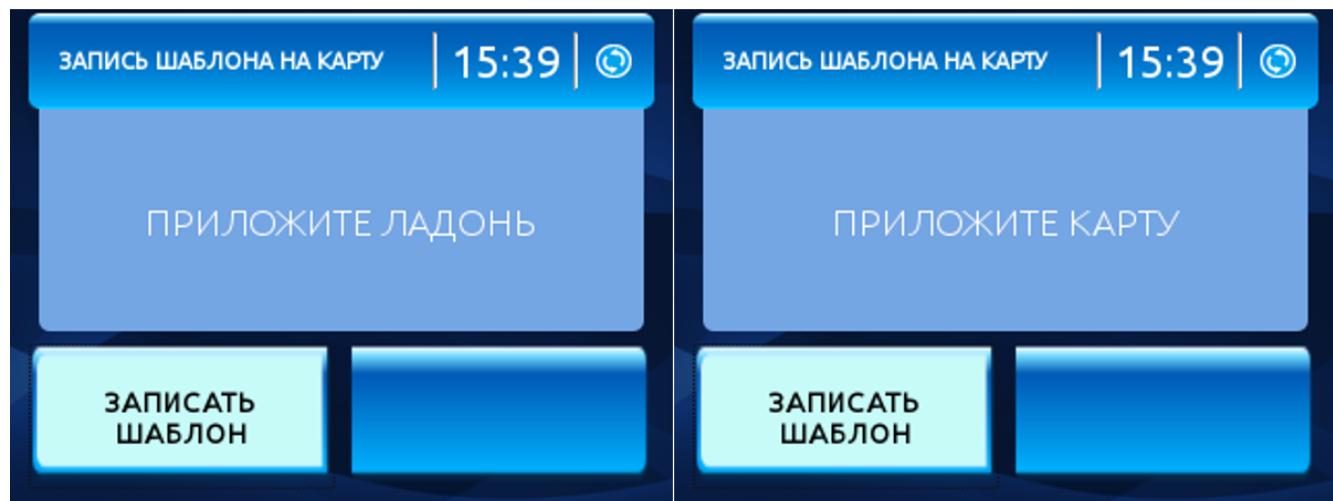

Полученный шаблон вен ладони будет записан в память карты, на дисплее появится сообщение «**Шаблон записан**».

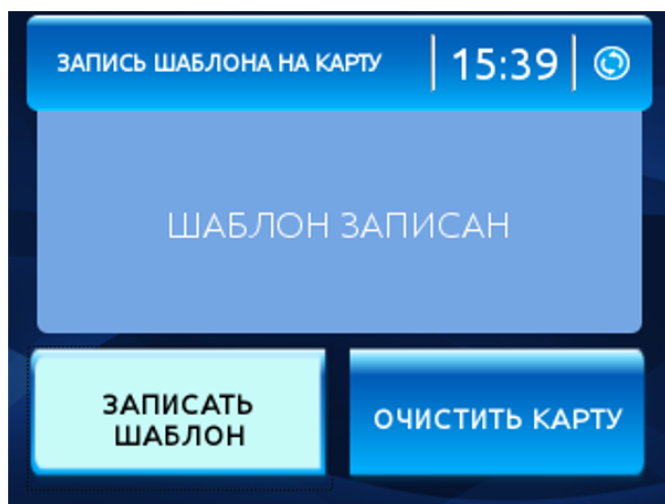

Для удаления шаблонов из памяти карты нажмите **Очистить карту**. Шаблоны будут удалены из памяти карты, на дисплее появится сообщение «Карта стерта».

