


# Подключение контроллера BioSmart к БУР


Для подключения контроллера BioSmart к БУР используются контакты **+485** и **-485**.

Ниже показан пример схемы подключения одного контроллера BioSmart 4 к БУР.

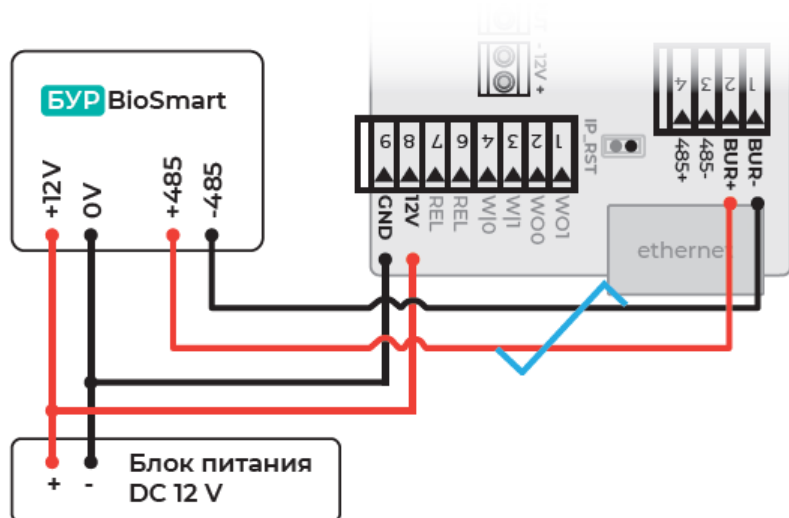

К одному БУР можно подключить не более четырех контроллеров. Подключение выполняется по топологии «шина».

Ниже показан пример схемы подключения двух контроллеров BioSmart 4 к БУР.

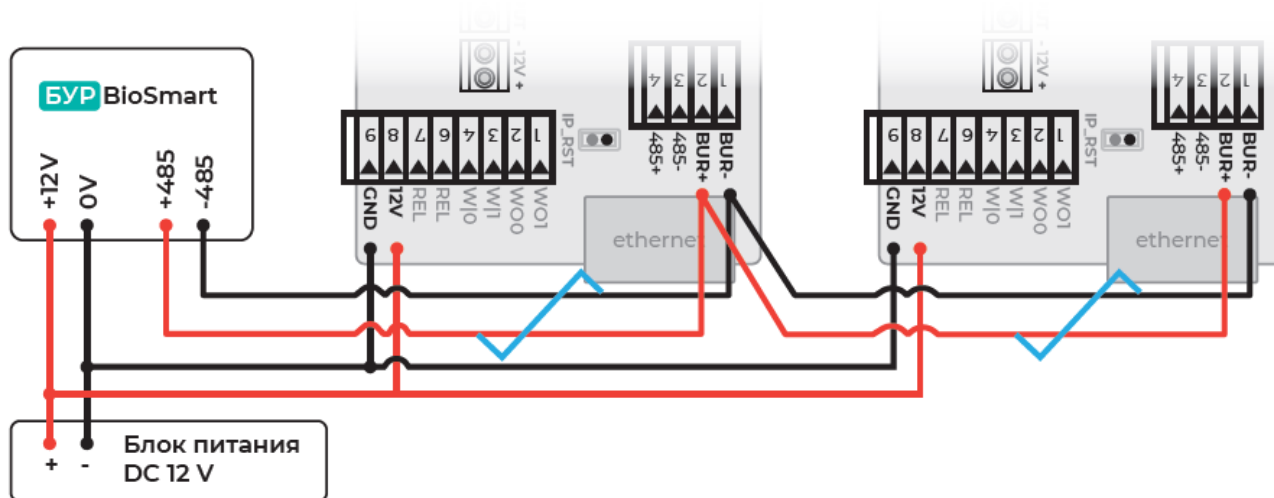

Для подключения БУР к двум и более контроллерам необходимо установить движковые переключатели БУР в соответствующие положения:

Кол-во контроллеров BioSmart	Положения переключателей БУР BioSmart
1	 <b>ON</b> Все переключатели в положении OFF
2	 <b>ON</b> Переключатель 2 в положении ON
3	 <b>ON</b> Переключатели 1 и 2 в положении ON
4	 <b>ON</b> Переключатель 3 в положении ON

Каждый контроллер должен иметь уникальный адрес в сети RS-485. Установка адреса описана в руководстве по эксплуатации на соответствующий контроллер.

Не все контроллеры поддерживают подключение нескольких контроллеров к одному БУР. Для получения подробной информации о подключении конкретного контроллера к БУР обратитесь к эксплуатационной документации соответствующего контроллера.



При замене одного из устройств может быть потеряна связь между контроллером и БУР BioSmart. Для восстановления связи выполните инициализацию контроллера.