

Быстрый старт терминала BioSmart WTC2

В разделе описан минимальный необходимый перечень операций, которые следует выполнить для начала работы с терминалом. Приступить к настройке терминала следует после его монтажа и подключения.



Настройте сетевые параметры терминала

В меню терминала перейдите в **Настройки – Сеть**. Навигацию осуществляйте посредством соответствующих кнопок клавиатуры терминала (см. [п.1.2 Описание лицевой панели терминала](#)).



Заводские настройки пароля администратора – пустой пароль.


После первого входа в меню рекомендуется установить новый пароль для исключения в дальнейшем несанкционированного доступа к настройкам терминала.

Укажите IP-адрес и остальные сетевые параметры. Нажмите **Применить**.




Добавьте терминал в ПО Biosmart-Studio v6

В ПО Biosmart-Studio v6 в разделе **Устройства** нажмите кнопку **Автопоиск**.

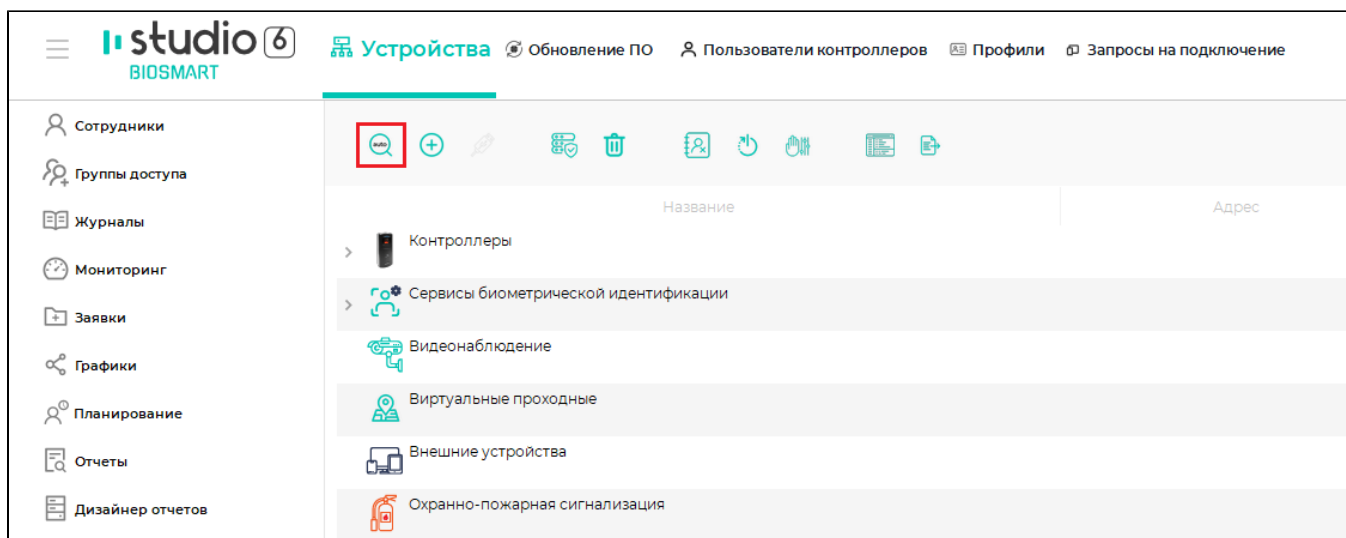


В списке устройств найдите терминал по серийному номеру, поставьте флаг в чекбоксе и нажмите **Подтвердить**.

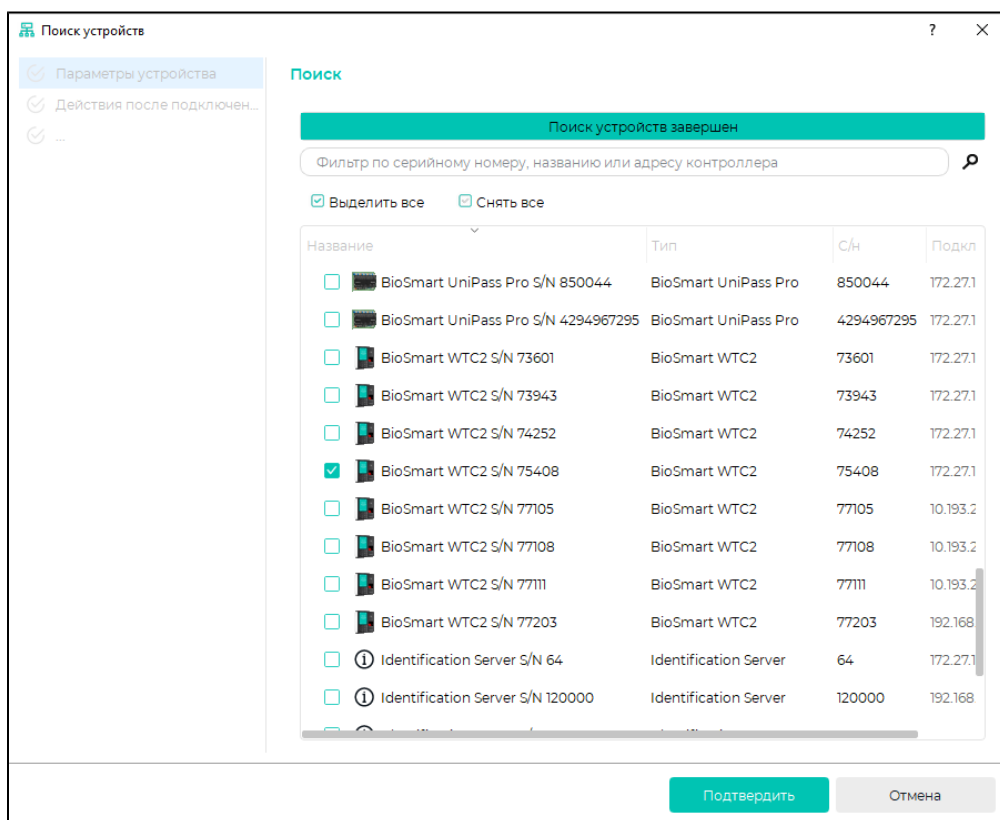


Откроется окно **Мастера добавления устройства**, нажмите **Далее**, затем **Завершить** (при необходимости изменить настройки можно будет позже).

После успешного добавления терминала и его подключения к серверу BioSmart, терминал будет показан в списке устройств со значком **В сети** .

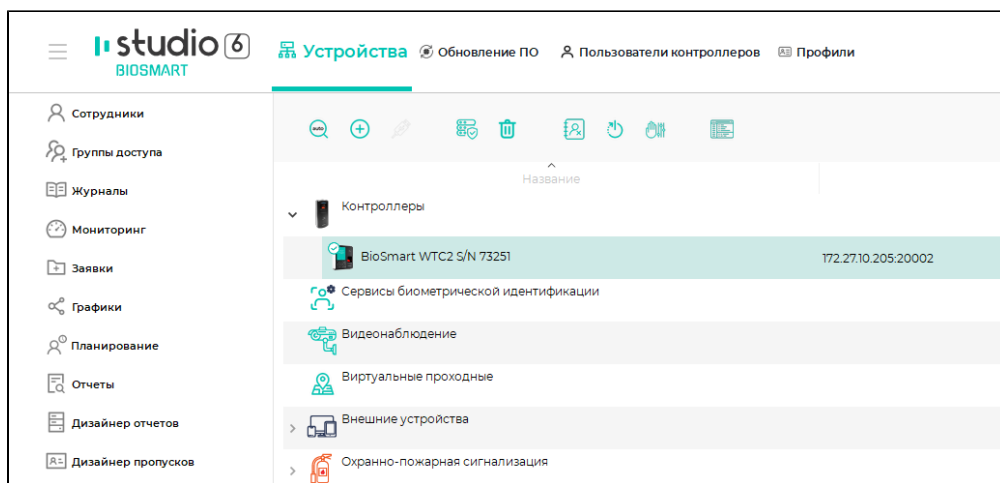


✓ Загрузите на терминал список сотрудников из ПО Biosmart-Studio v6

В ПО Biosmart-Studio v6 в разделе **Группы доступа** выберите группы доступа, терминал и нажмите **Сохранить**.

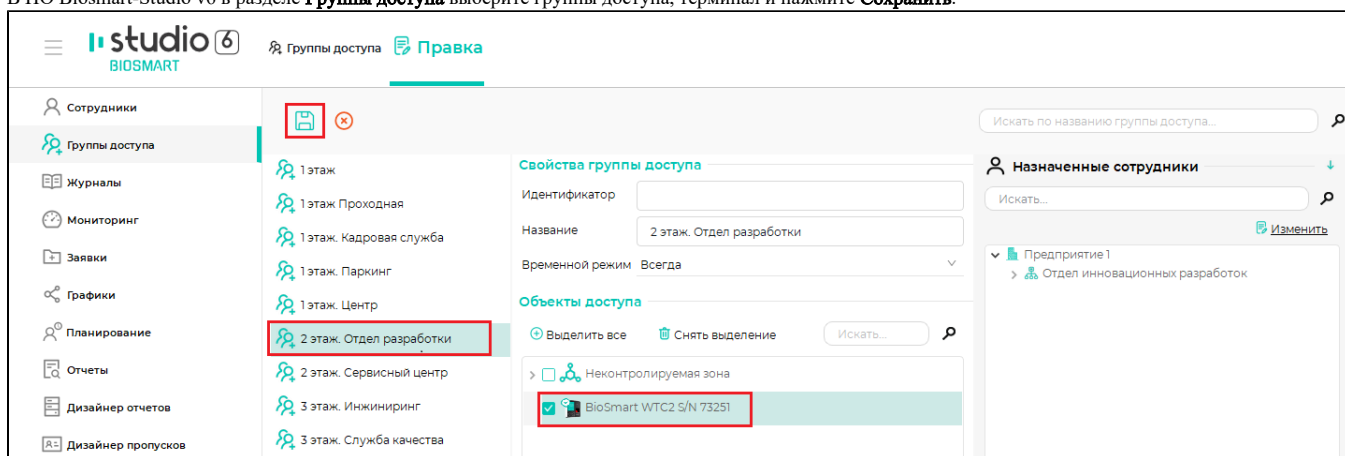


После назначения группы доступа в строке с названием терминала будет показано количество сотрудников и шаблонов вен ладоней в памяти терминала.

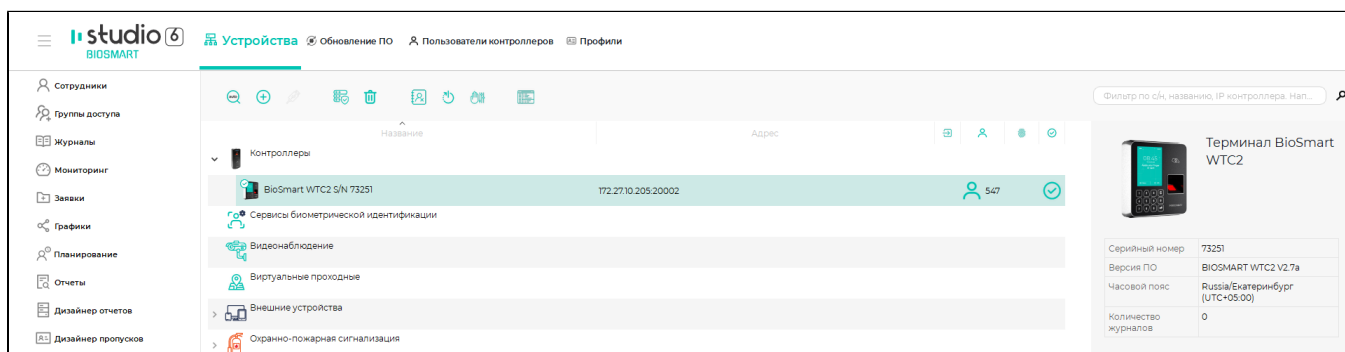

✓ Выберите рабочую модель

В меню терминала перейдите в **Настройки – Система** и выберите значение параметра **Тип идентификатора**.

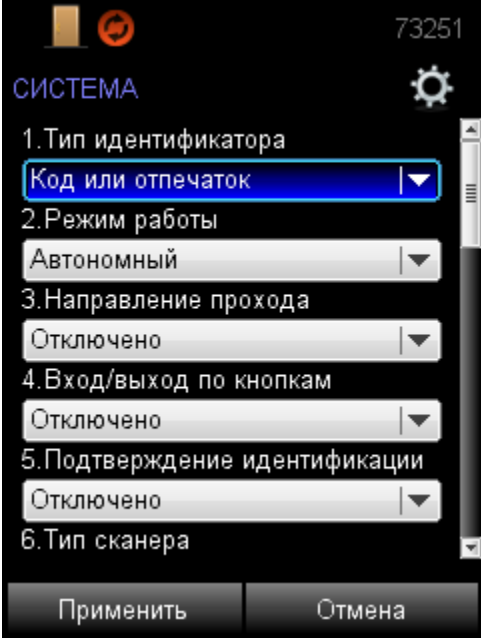

Также режим работы можно выбрать в ПО Biosmart-Studio v6. Описание режимов работы смотри в п.7.2.1 Подраздел СИСТЕМА.

Зарегистрируйте идентификаторы сотрудников

Если у сотрудников, добавленных на терминал, уже зарегистрированы отпечатки пальцев, то повторная регистрация не требуется.

Если у сотрудников не зарегистрированы отпечатки пальцев, то зарегистрируйте.

В ПО Biosmart-Studio v6 в разделе **Сотрудники** выберите сотрудника и нажмите кнопку **Сканировать**.

BIOSMART

Подразделения

Сотрудники

Уволенные сотрудники

Заблокированные сотрудники

Сотрудники

Группы доступа

Журналы

Мониторинг

Заявки

Графики

Планирование

Отчеты

Дизайнер отчетов

Дизайнер пропусков

Схемы расчета

Временные режимы

Проверки

Устройства

Объекты доступа

Пользователи

Планировщик

свернуть

Поддержка

Импорт данных 2023-10-02T...

Предприятие

Предприятие 1

- Бухгалтерия
- Гости
- Дирекция
- Кадровая служба
- Коммерческий отдел
- Корпоративный отдел п...
- Отдел инжиниринга
- Отдел инновационных р...
- Отдел маркетинга и рек...
- Отдел мониторинга
- Отдел проектирования
- Отдел разработки
- Отдел связи
- Отдел тестирования
- Отдел эксплуатации зда...
- Производство

Таб. №	ФИО	Должность	✓	✓	✓	✓	Ид
8330022	Алексеева Дарья Тимофеевна	Технический писатель	✓	✓	✓	✓	
8401166	Краснов Руслан Иванович	Инженер-тестировщик	✓	✓	✓	✓	
67201673	Демин Дамир Владимирович	Ведущий инженер-электронщик	✓	✓	✓	✓	
67213050	Герасимов Савелий	Ведущий инженер-исследователь	✓	✓	✓	✓	
67219007	Нестеров Алексей Мирославович	Инженер-программист	✓	✓	✓	✓	
67243467	Крылова Полина Витальевна	Инженер-программист	✓	✓	✓	✓	
67248764	Пирогов Артём Романович	Водитель-экспедитор	✓	✓	✓	✓	
67248767	Воронов Андрей Андреевич	Инженер	✓	✓	✓	✓	
67248773	Лебедева Эмилия Сергеевна	Инженер	✓	✓	✓	✓	
67248775	Шарова Алёна Данииловна	Стажер	✓	✓	✓	✓	
67248931	Лукьянова Мария Степановна	Инженер-исследователь	✓	✓	✓	✓	
67248774	Лебедева Эмилия Витальевна		✓	✓	✓	✓	
67249760	Потапов Егор Львович		✓	✓	✓	✓	

Алексеева Дарья Тимофеевна

Технический писатель

БиoSmart ID

67200624

Табельный номер

8330022

Дата приема

24.08.2023

Биометрические шаблоны

0 отпечатков 9 лиц 14 ладоней

Номер карты: 8330022

Группы доступа

1 этаж Проходная

1 этаж Паркинг

2 этаж Отдел разработки

Последнее событие доступа

02.10.2023 11:28

Пользователь мобильного приложения (Роль)

aa.alekseeve@google.com

Мобильный сотрудник

В настройке **Активный сканер** выберите устройство, с помощью которого будет сканироваться отпечаток пальца. Обычно, для сканирования отпечатка пальцев используется сканер FS-80, подключаемый к компьютеру по кабелю USB, но можно использовать и другие устройства со сканером отпечатков пальцев, например, терминал BioSmart WTC2.

Порядок регистрации отпечатков пальцев с помощью сканера FS-80 подробно описан в [Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio v6](#).

Порядок добавления отпечатков пальцев и RFID-карт с помощью терминала BioSmart WTC2 описан в [п.7.3 Раздел СОТРУДНИКИ](#).

Порядок регистрации RFID-карт и порядок назначения пин-кодов описаны в [Руководстве пользователя ПО Biosmart-Studio v6](#).